


2023

Αυτοματισμός για συρόμενη πόρτα έως 600kg

Κωδικός	Συχνότητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Τερματικοί διακόπτες	Φωτο-κύτταρο	Εξωτερικό μπουτόν	Αυτόματο κλείσιμο	Φάρος 230V	Δύναμη Μοτέρ	Αργή κίνηση
PSR-2023	433,92	Κυλιόμενη	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	OXI
PS-2023	433,92	Σταθερή	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	OXI
PTR-2023	868,3	Κυλιόμενη	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	OXI

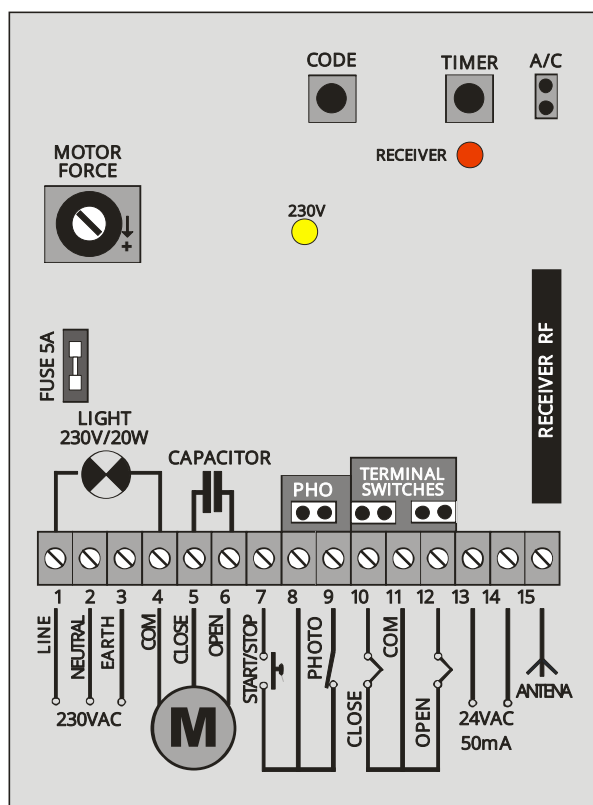

Αφαίρεση Βραχυκυκλώματος	Προγραμμάτων λειτουργίας
PH	Φωτοκύτταρο
A/C	Αυτόματο κλείσιμο 2 χρόνων Συνεργάζεται με το φωτοκύτταρο. Εάν δεν υπάρξει πρόσβαση (ανίχνευση εμποδίου από το φωτοκύτταρο) το αυτόματο κλείσιμο είναι 2 λεπτά. Αν υπάρξει πρόσβαση τότε ο χρόνος αυτόματου κλεισίματος είναι 10 δευτ.
TERMINAL	Τερματικοί διακόπτες μοτέρ
Αφαιρέστε τα βραχυκυκλώματα για τις αντίστοιχες συνδέσεις ή λειτουργίες (Τερματικοί διακόπτες – Φωτοκύτταρο – Αυτόματο κλείσιμο). Επιλέξτε αυτόματο κλείσιμο MONO εφόσον έχετε τοποθετήσει φωτοκύτταρο, για να μην προκληθεί ατύχημα. Ο Φάρος (6) λειτουργεί σαν ΦΩΣ για όση ώρα λειτουργεί το μοτέρ	

Απόσταση λήψης: από 30 – 100 μ. ανάλογα με τις συνθήκες. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Προσοχή στην σωστή σύνδεση του MOTEP και των τερματικών διακοπών εφόσον υπάρχουν. Το μπλε ή γκρι καλώδιο του MOTEP συνδέεται στην κλέμμα 4. Δεν συνδέεται γείωση στον αυτοματισμό, μόνο στο σώμα του μοτέρ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)



Τροφοδοσία 230VAC:

Ελέγξτε όλα τα καλώδια και τροφοδοτείστε τον αυτοματισμό με 230V. Ελέγξτε ότι ανάβει μόνιμα το κίτρινο ενδεικτικό led. **Δεν συνδέεται γείωση.**

Ρύθμιση δύναμης μοτέρ:

Με το trimmer που βρίσκεται στον αυτοματισμό, μπορούμε να ελέγχουμε τη δύναμη του μοτέρ. Τοποθετήστε το trimmer σε τέτοια θέση, ώστε η πόρτα να σταματάει όταν ασκηθεί πάνω της δύναμη περίπου 5 κιλών.

Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού. Ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό led. Κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει το κόκκινο ενδεικτικό led.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό led αφήστε το αμέσως. Το κόκκινο ενδεικτικό led παραμένει αναμμένο μόνο για 3 δευτ. Στο διάστημα αυτό πριν σβήσει πατήστε ένα μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό led αναβοσβήνει. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ στη μνήμη με τον τρόπο αυτό ή μπορείτε να τα αποθηκεύσετε ασύρματα (οδηγίες παρακάτω).

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής:

Η πόρτα είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή. Πατήστε το μπουτόν χρόνου, (TIMER) κρατήστε το πατημένο για όλη την κίνηση της πόρτας και αφήστε το στο τέλος της διαδρομής.

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή. Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτερόλεπτα). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε **μόνο το ΝΕΟ τηλεκοντρόλ**. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή. Η μνήμη είναι αρκετή για την αποθήκευση μέχρι 20/80 τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού ή 60 διαφορετικών κωδικών σταθερής κωδικοποίησης.

Αλλαγή φοράς μοτέρ (άνοιγμα-κλείσιμο):


Ελέγξτε ότι όταν κλείνει η πόρτα και κόβετε την δέσμη των φωτοκυττάρων, η πόρτα σταματά και αυτόματα ανοίγει. Εάν λειτουργεί ανάποδα, αντιστρέψτε τα καλώδια **ΚΑΦΕ – ΜΑΥΡΟ** του μοτέρ και τα καλώδια **ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ** των τερματικών διακοπών.

Τοποθέτηση φωτοκύτταρου:

Το φωτοκύτταρο είναι μια αυτόνομη ανεξάρτητη συσκευή και η αποστολή της είναι να ανιχνεύει ένα εμπόδιο (πεζός, όχημα, ζώο) και να ειδοποιεί τον αυτοματισμό ώστε αν κλείνει η πόρτα, να σταματήσει αμέσως και αυτόματα να ξανανοίξει.

Για να λειτουργήσει χρειάζεται τροφοδοσία (24VAC ή 230VAC ανάλογα με το μοντέλο) που του δίνει ο αυτοματισμός και την εντολή του φωτοκύτταρου C και NC

(διαβάστε τις οδηγίες του φωτοκύτταρου πριν το συνδέσετε) που συνδέονται στις κλέμμες 8 & 9 (δείτε το διάγραμμα). Για να ενεργοποιηθεί το φωτοκύτταρο, **αφαιρέστε το βραχυκύκλωμα PH**.

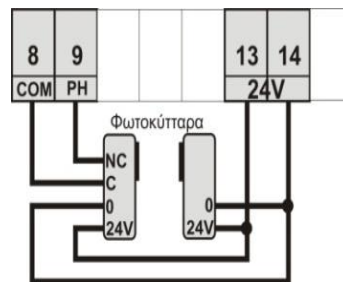

Reset αυτοματισμού:

Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ. και ελέγξτε πάλι.

Συμβατά χειριστήρια:

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε, κυλιόμενης ή σταθερής κωδικοποίησης, επιλέγεται το αντίστοιχο χειριστήριο.