


3520

Ασύρματος αυτοματισμός κλειδαριάς

Κωδικός Προϊόντος	Τροφοδοσία	Κωδικοποίηση	Χρόνος Ενεργοποίησης	Έξοδος 1	Έξοδος 2	Διαστάσεις
PSR-3520	12VDC έως 6A	Κυλιόμενη	1-180S	Κυπρί έως 3A	Μαγνητική ή Πύρος	92X60X30

Ο ασύρματος αυτοματισμός κλειδαριάς, χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους των ηλεκτρικών κλειδαριών, κυπρί - μαγνητική κλειδαριά, πύρος κλπ. Εξωτερική τροφοδοσία 12VDC έως 6 A ανάλογα με τις ηλεκτρικές κλειδαριές που θα συνδεθούν, τροφοδοσία απλή ή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V .

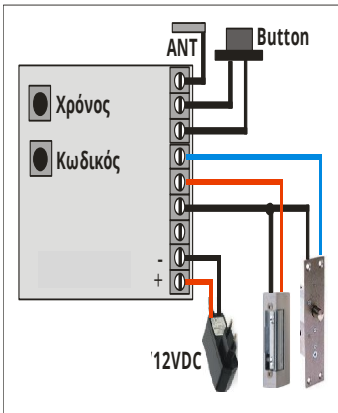

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

Τροφοδοσία 12V DC: Στις κλέμμες 1 (+12V), 2 (-12V). Τάση τροφοδοσίας 12VDC

Επαφές Ρελέ:

1ο κανάλι απλού κυπρί: Στις κλέμμες 4 & 5

2ο κανάλι μαγνητικής κλειδαριάς ή πύρου: Στις κλέμμες 4 & 6

Εξωτερικό μπουτόν: Στις κλέμμες 7 & 8

Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης (1-180 Sec.): Πατήστε και κρατήστε το μπουτόν χρόνου πατημένο για να ορίσετε το χρόνο ενεργοποίησης.

Διαγραφή χειριστηρίων: Πατήστε το μπουτόν κωδικού μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη και κρατήστε το πατημένο

μέχρι να σβήσει.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού αλλά μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Ενώ το ενδεικτικό παραμένει αναμμένο για 3 δευτ., πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμείτε να λειτουργεί τον δέκτη. Μόλις το ενδεικτικό δέκτη αναβοσβήσει αφήστε το. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την κατασκευή. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ.

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί τον δέκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ξεοπλίσει ο δέκτης (περίπου 6-7 δευτ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ. πατήστε το NEO τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Reset αυτοματισμού: Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την τάση 12V DC για 10 δευτερόλεπτα.

