
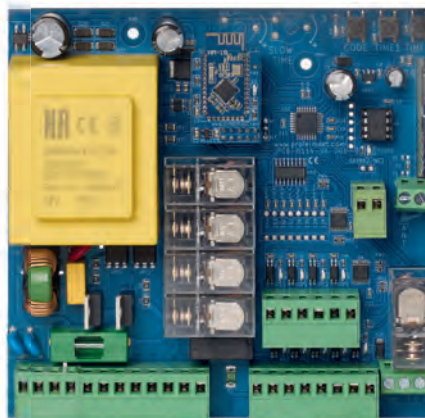


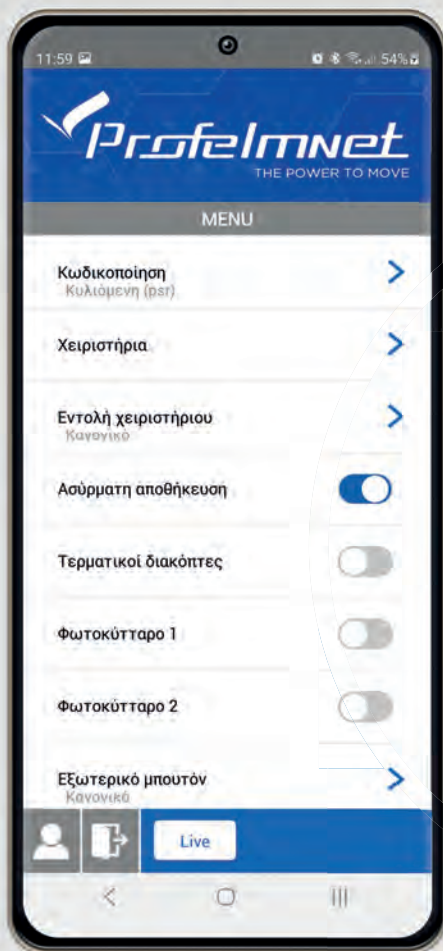

5614
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

EASYTECH PRO
app

ΣΕΙΡΑ 56

Η σειρά 56 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS.

Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech, ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.

56 14 – Αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πλάκα αυτοματισμού έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο 2 μοτέρ 230VAC. Προορίζεται για χρήση σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις και πρέπει να εγκαθίσταται από άτομα που διαθέτουν βασικές τεχνικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και αυτοματισμού.

Η συσκευή αποτελεί εξάρτημα αυτοματισμού και όχι ολοκληρωμένο μηχάνημα. Η τελική εγκατάσταση της πόρτας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για την ίδια την πόρτα. Το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ραδιοεξοπλισμού των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε εγκαταστάσεις σύμφωνες με τον σχεδιασμό του
- Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση
- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συνδεσμολογία, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος

- Είναι απαραίτητο για να τροφοδοτήσετε τον εξοπλισμό να χρησιμοποιήσετε 6A/30mA διαφορικό ρελέ διαρροής
- Μην αλλάζετε ή διαφοροποιείτε τα υλικά του αυτοματισμού αν πρώτα δεν έχετε επικοινωνήσει με την Profelmnet
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να βρίσκονται κοντά στην πόρτα, όταν εκείνη βρίσκεται σε λειτουργία
- Διατηρήστε μακριά από παιδιά τα χειριστήρια του αυτοματισμού ώστε να αποφευχθεί η ακούσια λειτουργία της πόρτας
- Η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή του αυτοματισμού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό
- Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση επαφής ασφαλείας για την ασφάλεια διέλευσης πεζών
- Η Profelmnet ως κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση
- Οτιδήποτε δεν αναγράφεται στις παραπάνω οδηγίες, δεν ενδείκνυται
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ενεργά μέσα ασφαλείας (π.χ. φωτοκύτταρα ή επαφή ασφαλείας), ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία της πόρτας.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος διαδρομής της πόρτας.
- Μην λειτουργείτε την πόρτα παρουσία ανθρώπων, ζώων ή αντικειμένων στην πορεία της.
- Πριν τη χρήση, ο εγκαταστάτης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η πόρτα κινείται ελεύθερα και χωρίς μηχανικές αντιστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 230VAC 50Hz
- Έξοδος μοτέρ: 230VAC
- Έξοδος αξεσουάρ: 24VDC

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +60°C
- Δέκτης τηλεχειρισμού: Κυλιόμενη ή Σταθερή Κωδικοποίηση, **ανάλογα το μοντέλο**
- Συχνότητα εκπομπής: 433,92MHz

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Για ασφαλή λειτουργία της πόρτας, η εγκατάσταση φωτοκυττάρων είναι υποχρεωτική σε κάθε νέα εγκατάσταση αυτοματισμού. Η λειτουργία της πόρτας χωρίς ενεργά μέσα ασφαλείας την καθιστά μη συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις ασφαλείας του EN 12453.

Η πόρτα δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς ενεργό φωτοκύτταρο.

Σε περίπτωση που τα φωτοκύτταρα δεν είναι συνδεδεμένα ή δεν λειτουργούν, το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Test Procedure)

Μετά την εγκατάσταση:

1. Ελέγξτε ότι η πόρτα κινείται χωρίς εμπλοκές.
2. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των φωτοκυττάρων.
3. Ελέγξτε τους τερματικούς διακόπτες.
4. Κάντε 5 πλήρεις κύκλους ανοίγματος/κλεισίματος.
5. Βεβαιωθείτε ότι η χειροκίνητη απελευθέρωση λειτουργεί σωστά.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Profelmnet δεν φέρει ευθύνη για την τελική εγκατάσταση της πόρτας, ούτε για τυχόν κακή ή ελλιπή χρήση του προϊόντος.

Η σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση των διατάξεων ασφαλείας (φωτοκύτταρο, επαφή ασφαλείας, ρυθμίσεις δύναμης μοτέρ) αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη ή του ιδιώτη που ολοκληρώνει την εγκατάσταση.

Η λειτουργία της πόρτας χωρίς εγκατεστημένα μέσα ασφαλείας είναι απαγορευμένη και δύναται να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς. Η Profelmnet παρέχει μόνο τον εξοπλισμό αυτοματισμού και δεν αποτελεί κατασκευαστή της τελικής πόρτας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE



Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2006/42/EC (Οδηγία Μηχανών), με την παρούσα δήλωση, ο κατασκευαστής: Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δηλώνει ότι το παρακάτω προϊόν: 5614- Αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC αποτελεί εξάρτημα αυτοματισμού και όχι ολοκληρωμένο μηχανήμα και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών: 2014/53/EU – Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/30/EU – Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) και συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προϊόν. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης Bluetooth συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU (RED) και λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 2.4GHz σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η τελική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επιτρέπεται μόνο όταν το σύνολο της εγκατάστασης συμμορφώνεται με την Οδηγία 2006/42/EC.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

PROFELMNET Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Διεύθυνση:

Προέδρου Δρακάκη 11

17341 Άγιος Δημήτριος, Αθήνα

Τηλέφωνο:



210 9850244

697 4894108 (Τεχνική Υποστήριξη)


Email:

info@profelmnet.com

4



**ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 8Κ2**




**ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ**



Τροφοδοσία	230VAC /50 Hz
Μέγιστη Ισχύς Μοτέρ	1400W
Διαστάσεις κουτιού	25cm X 19.5cm X10cm
Διαστάσεις πλακέτας	13cm X 13.5cm X4.5cm
Ασφάλεια τροφοδοσίας 230VAC	5A
Ασφάλεια τροφοδοσίας 24VDC	200mA
Τροφοδοσία φάρου	230VAC/100W
Τροφοδοσία φωτοκυττάρων	24VDC
Τροφοδοσία κλειδαριάς	12VDC/3A
Μνήμη χειριστηρίων	αποσπώμενη για έως 300 χειριστήρια
Θερμοκρασία	-20°C + 60°C

1	Γείωση	17	Κοινό επαφών
2	Γείωση	18+17	Εντολή Μπουτόν Μοτερ 1+2 - Ν.Ο
3	Φάση	19+17	Επαφή Μαγνητικού Βρόγχου Ν.Ο
4	Ουδέτερος	20+17	Εντολή μπουτόν ΜΟΝΟ Μοτέρ 1 - ΝΟ
5-6	Φάρος	21+22	Κλειδαριά 12VDC 3Α
7	Κοινό μοτέρ 1	23	Κοινό
8	Κλείσιμο Μοτέρ 1 + Πυκνωτής	24+25	Τερματικός κλειστής μοτέρ 1- Ν.Κ
9	Άνοιγμα Μοτέρ 1 + Πυκνωτής	25	Κοινό τερματικών μοτέρ 1
10	Κοινό μοτέρ 2	26+25	Τερματικός ανοιχτής μοτέρ1 - Ν.Κ
11	Κλείσιμο Μοτέρ 2 + Πυκνωτής	27+28	Τερματικός κλειστής μοτέρ 2 - Ν.Κ
12	Άνοιγμα Μοτέρ 2 + Πυκνωτής	28	Κοινό τερματικών μοτέρ 2
13	Τροφοδοσία - 24VDC	29+28	Τερματικός ανοιχτής μοτέρ 2 - Ν.Κ
14	Τροφοδοσία + 24VDC	30+31	Επαφή Ασφαλείας NC /BK2
15+17	Εντολή Φωτοκύτταρου 2 NC	32	Εξωτερική Κεραία 433,92MHz
16+17	Εντολή φωτοκύτταρου 1 NC	33	Μπλεντάζ Κεραίας 433,92MHz

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ INTERNET & ΤΟ BLUETOOTH 📶 ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ PROFELMNET EASYTECH PRO


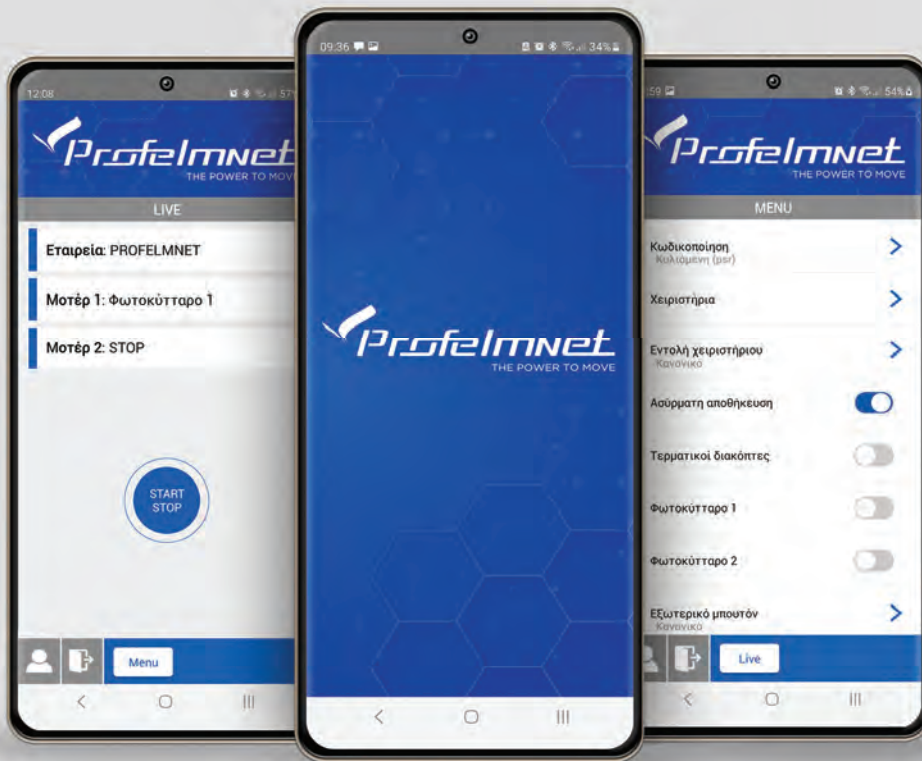


ProfelmNet
EasyTech Pro



Διαδικασία εγγραφής στην εφαρμογή


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

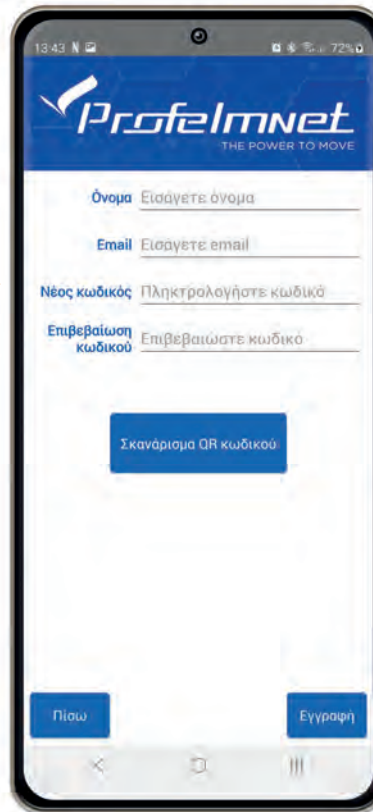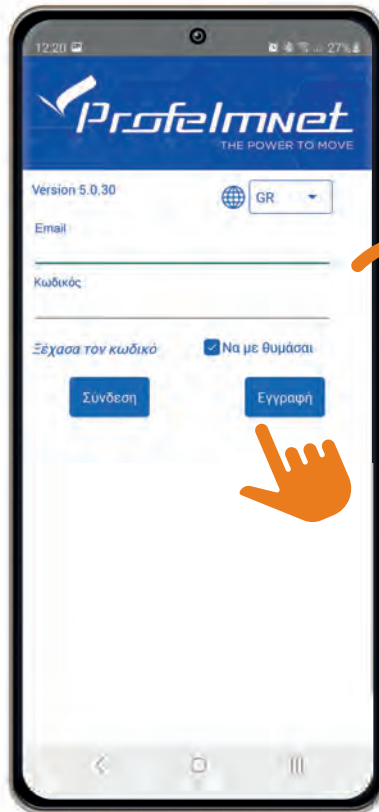

- 1 Επιλέξτε τη γλώσσα της εφαρμογής
- 2 Πατήστε **Εγγραφή** & εισάγετε τα στοιχεία σας
- 3 Σκανάρετε το QR code που βρίσκεται στην πλακέτα
- 4 Πατήστε **Εγγραφή** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να **Συνδεθείτε**



ΣΥΝΔΕΣΗ με τον αυτοματισμό

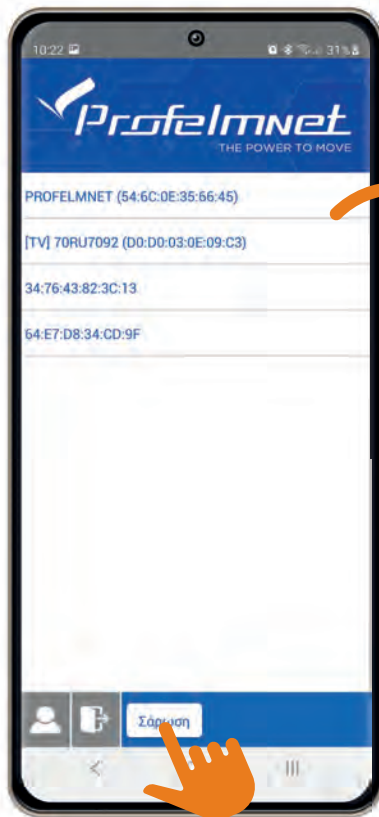


- 1 Πατήστε **Σάρωση** για να εντοπίσετε τη συσκευή με όνομα **PROFELMNET**
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή
- 3 Εισάγετε το PIN του αυτοματισμού


Στην πρώτη σύνδεση δώστε το αρχικό PIN 000000 και αμέσως μετά δηλώστε το δικό σας προσωπικό PIN.

i Το PIN είναι ο προσωπικός σας αριθμός ασφαλείας για το συγκεκριμένο αυτοματισμό. Χωρίς αυτό το PIN δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στον αυτοματισμό. Για λόγους ασφαλείας αποφύγετε τους πολύ εύκολους κωδικούς (π.χ 111111)

LIVE: Αρχική οθόνη εφαρμογής

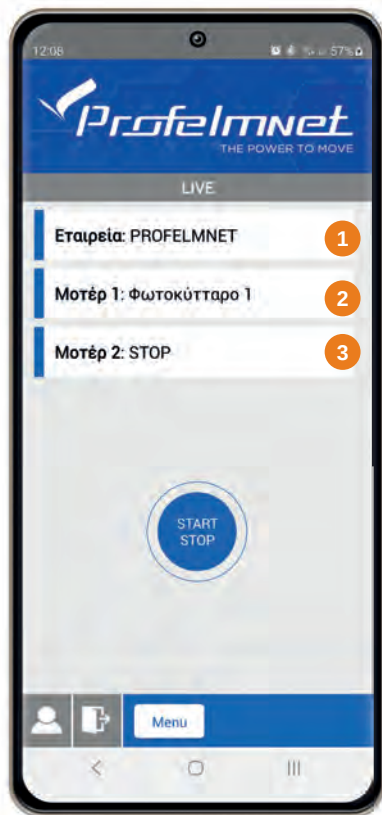

- 1 Εταιρεία:
Προμηθευτής
αυτοματισμού
- 2 Μοτέρ 1:
Πληροφορίες
που αφορούν την
εγκατάσταση του
1^{ου} μοτέρ
- 3 Μοτέρ 2:
Πληροφορίες
που αφορούν την
εγκατάσταση του
2^{ου} μοτέρ

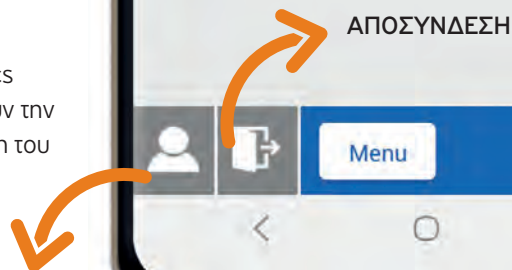

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ:


Στις ρυθμίσεις του προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, τα στοιχεία & τον κωδικό σας.

START / STOP:


Χρησιμοποιήστε το μπουτόν για να δοκιμάσετε τη λειτουργία του αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο.

Εναλλαγή **MENU** ρυθμίσεων/ **LIVE** οθόνη εφαρμογής

Κατεβάστε το πλήρες
φυλλάδιο προγραμματισμού


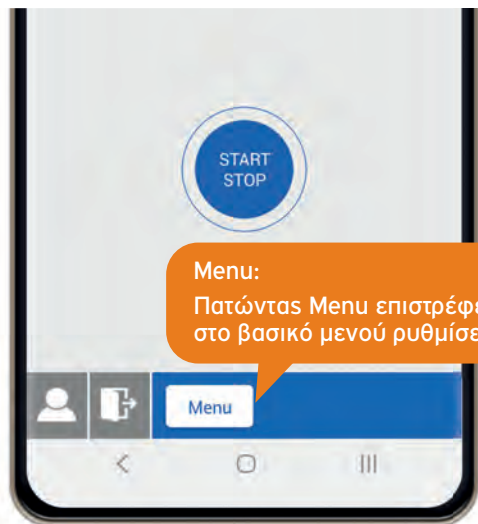


Menu:
Πατώντας Menu επιστρέφεις
στο βασικό μενού ρυθμίσεων

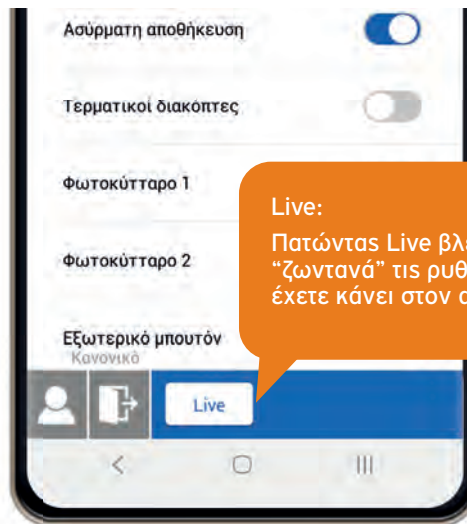


Live:
Πατώντας Live βλέπετε
“ζωντανά” τις ρυθμίσεις που
έχετε κάνει στον αυτοματισμό

MENU: Κωδικοποίηση

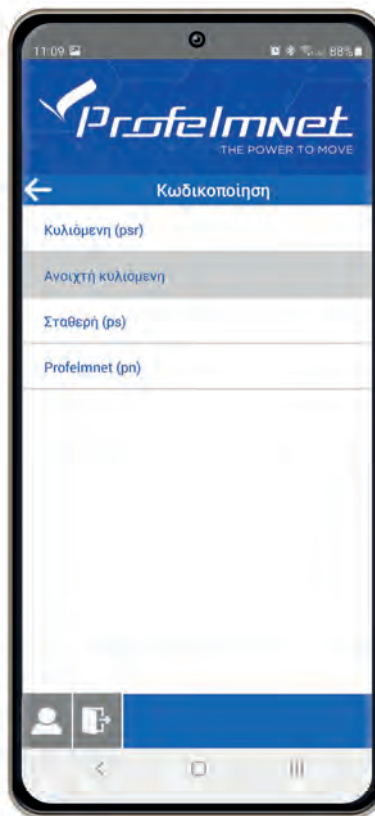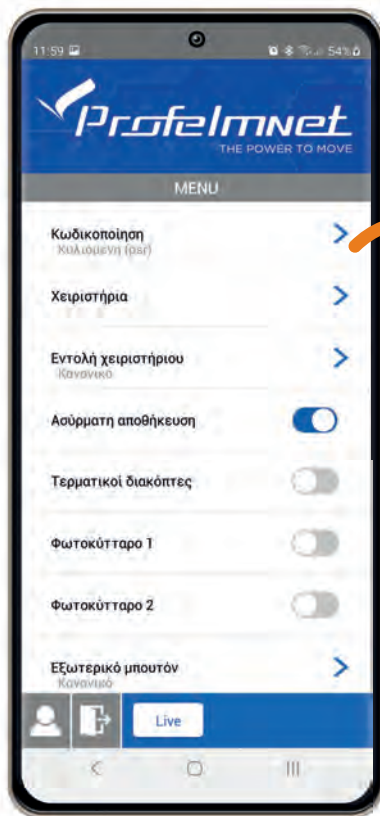

Κωδικοποίηση: Επιλέγω το τύπο της κωδικοποίησης του αυτοματισμού με βάση τα χειριστήρια που έχω στην εγκατάσταση.

MENU: Χειριστήρια

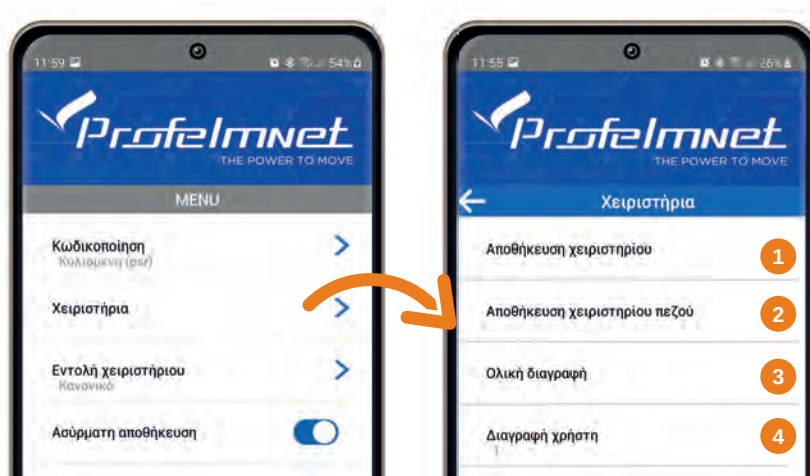

TIP

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ: Σύμφωνα με τον τύπο της κωδικοποίησης που έχετε επιλέξει

ΣΤΑΘΕΡΗ: Συμβατά Χειριστήρια Σταθερού Κωδικού 433,92MHz
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ/PROFELMNET: Συμβατά Χειριστήρια Μοναδικού Κυλιόμενου Κωδικού. Ο μοναδικός Κυλιόμενος Κωδικός βρίσκεται στο άσπρο αυτοκόλλητο παραγωγής πάνω στον αυτοματισμό.



- 1 **Αποθήκευση Χειριστήριου:**
Πατήστε το μπουτόν του χειριστήριου που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.
- 2 **Αποθήκευση Χειριστήριου Πεζού:** Πατήστε το μπουτόν του χειριστήριου που επιθυμείτε να κάνει λειτουργία πεζού.
- 3 **Ολική Διαγραφή Χειριστηρίων:**
Επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για την **ολική διαγραφή της μνήμης επιλέγοντας ΝΑΙ / ΟΧΙ**
- 4 **Διαγραφή Χρήστη:**
Επιλέξτε τον **ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ** και επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για τη διαγραφή **επιλέγοντας ΝΑΙ / ΟΧΙ**

Προσθήκη χειριστηρίου ασύρματα: Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή ανοικτή. Πατήστε από κοντινή απόσταση το χειριστήριο της πόρτας και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτ/α). Αμέσως αφήστε το παλιό χειριστήριο και πατήστε μόνο το NEO και η πόρτα θα κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

TIP


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ:
Πατήστε το μπουτόν CODE και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό LED αφήστε το αμέσως. Πατήστε τώρα το νέο χειριστήριο. Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει στιγμιαία. Το χειριστήριο έχει αποθηκευτεί.

MENU: Εντολή χειριστήριου

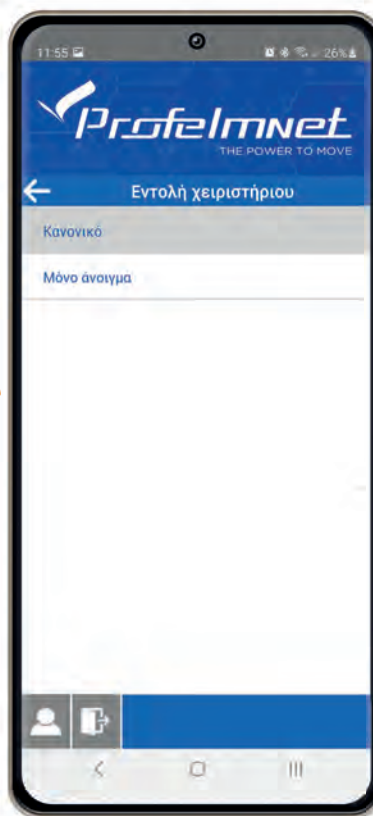
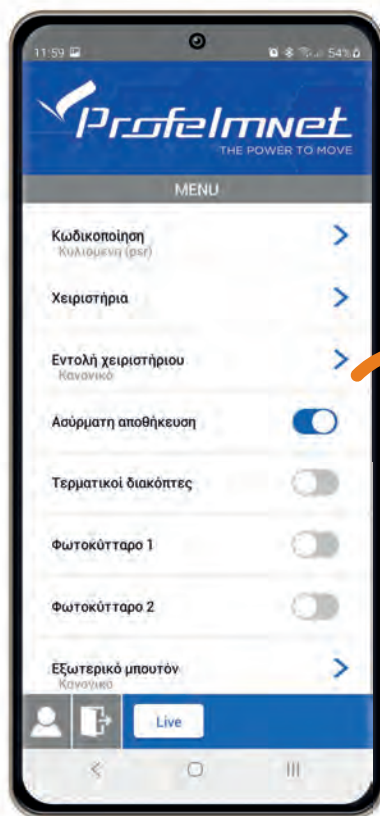


Εντολή Χειριστήριου:
Κανονικό: Εντολή
Άνοιγμα - STOP - Κλείσιμο
Μόνο Άνοιγμα:
Εντολή ΜΟΝΟ Άνοιγμα



MENU: Ρυθμίσεις ON/OFF

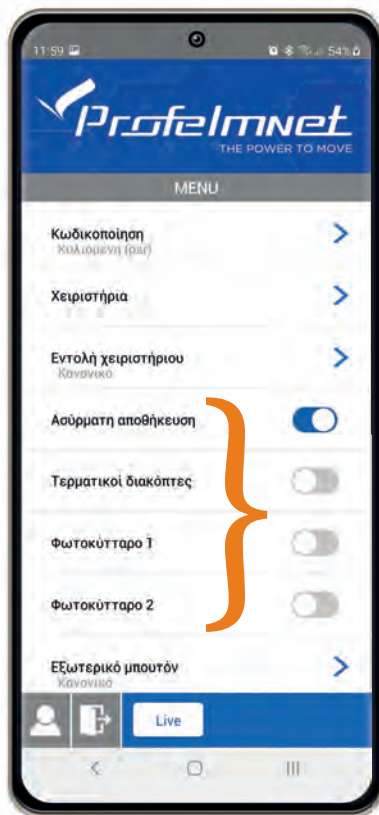

MENU: Κλειδαριά

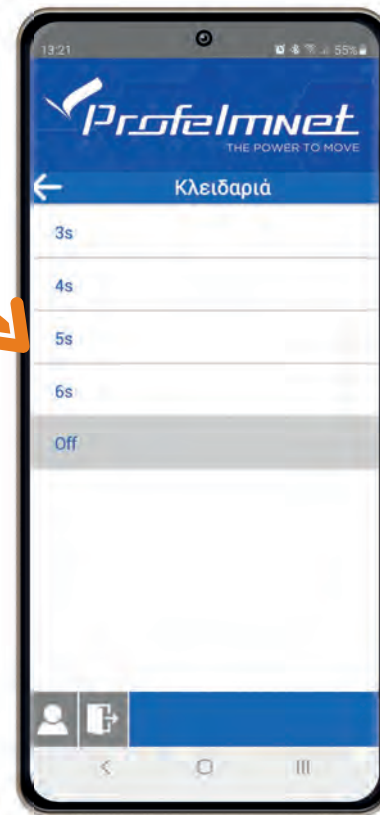
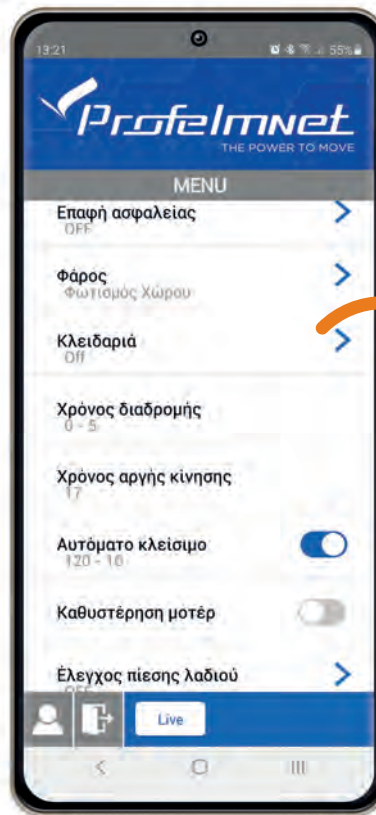


MENU: Εξωτερικό Μπουτόν

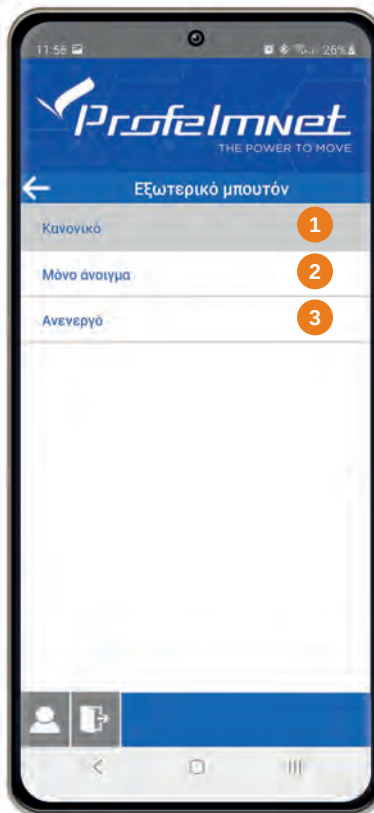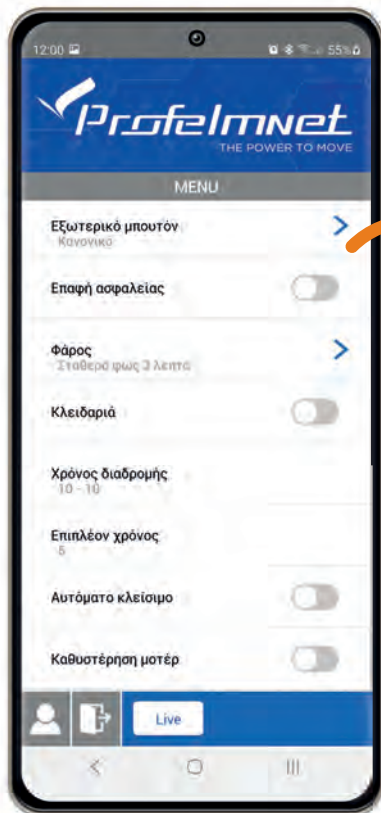

- 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ:
Εντολή
Άνοιγμα - STOP - Κλείσιμο
- 2 ΜΟΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ:
Εντολή ΜΟΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
- 3 ΑΝΕΝΕΡΓΟ: Καμία Εντολή

MENU: Φάρος

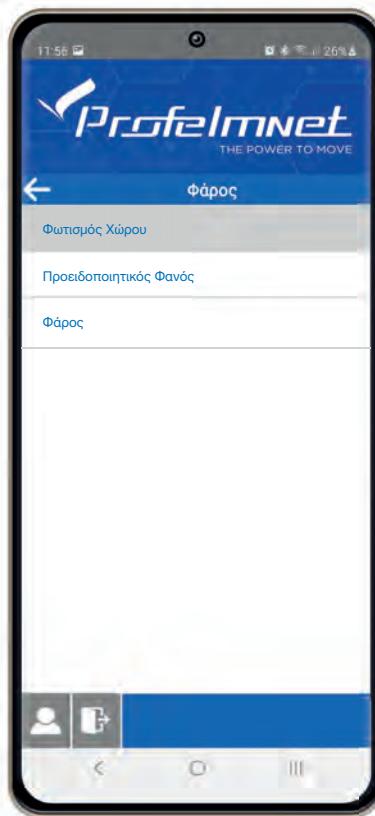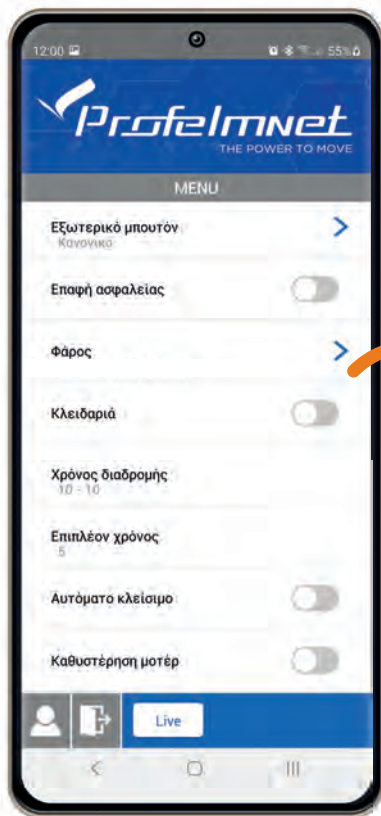


ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ: ο φάρος είναι ενεργός για 3 λεπτά μετά τη τελευταία εντολή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ: ο φανός λειτουργεί ως ένδειξη της λειτουργίας της πόρτας. Αναβοσβήνει γρήγορα, όταν η πόρτα κλείνει. Αναβοσβήνει αργά όταν η πόρτα ανοίγει.




ΦΑΡΟΣ: Ο φάρος ενεργοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας του μοτέρ.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

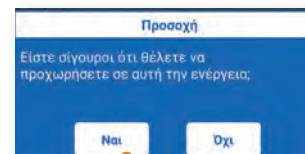

MENU: Χρόνος διαδρομής - μοτέρ 1 & μοτέρ 2

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ 1 & ΜΟΤΕΡ 2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

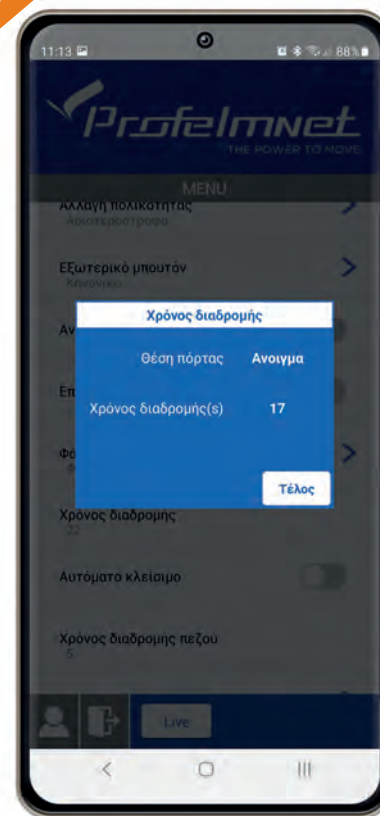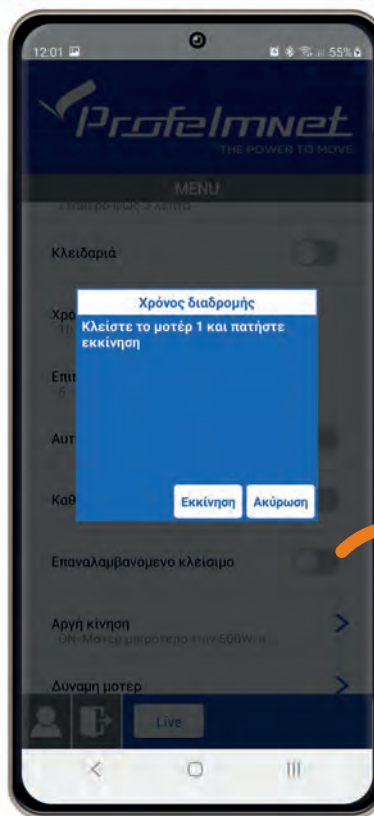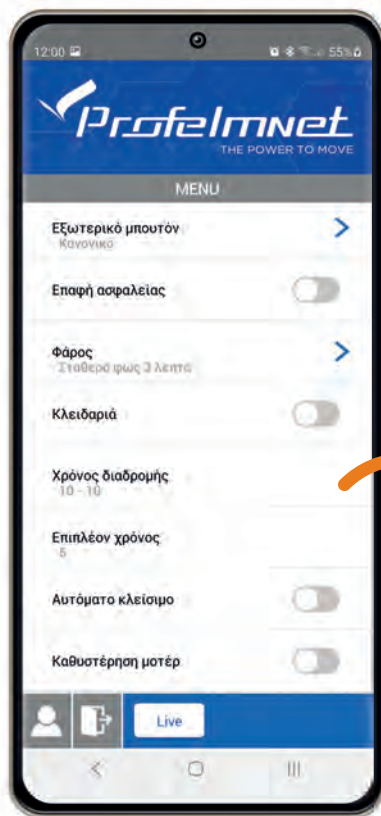

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟΥ



Πριν την ρύθμιση των χρόνων διαδρομής των δυο φύλλων, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΠ στο κλείσιμο και στο άνοιγμα του κάθε φύλλου αλλιώς δεν θα μπορούν να ρυθμιστούν σωστά οι χρόνοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φυσικά στοπ, το μοτέρ σας πρέπει να έχει ενσωματωμένα ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΠ.

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

1 Με τα Μπουτόν TIME 1 + TIME 2 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν TIME 1 μέχρι να ανοίξει τελείως το πρώτο φύλλο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν TIME 2 μέχρι να ανοίξει τελείως το δεύτερο φύλλο.

Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

2 Μέσω αποθηκευμένου χειριστηρίου ή εξωτερικού μπουτόν ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε συγχρόνως τα μπουτόν TIME 1 + TIME 2 του αυτοματισμού. Το κόκκινο ενδεικτικό LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

Πατήστε το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 ανοίγει.

Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε ξανά το Χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 σταματάει και το Μοτέρ 2 ξεκινάει να ανοίγει αυτόματα.

Πατήστε το χειριστήριο όταν το Μοτέρ 2 ανοίξει τελείως.

Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟΥ

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

1 Με τα Μπουτόν CODE + TIME 2 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε συγχρόνως τα μπουτόν CODE + TIME 2 του αυτοματισμού. Το κόκκινο ενδεικτικό LED αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 1 ανοίγει.

Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 1 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 2 ξεκινάει να ανοίγει αυτόματα.

Όταν το Μοτέρ 2 ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.

Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 1 ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.

Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1 Μέσω αποθηκευμένου χειριστηρίου ή εξωτερικού μπουτόν ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε συγχρόνως τα μπουτόν CODE + TIME 2 του αυτοματισμού. Το κόκκινο ενδεικτικό LED αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 ανοίγει.

Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 2 ξεκινάει να ανοίγει αυτόματα.

Όταν το Μοτέρ 2 ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.



Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 1 ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.

Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.


Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.

MENU: Χρόνος Αργής Κίνησης

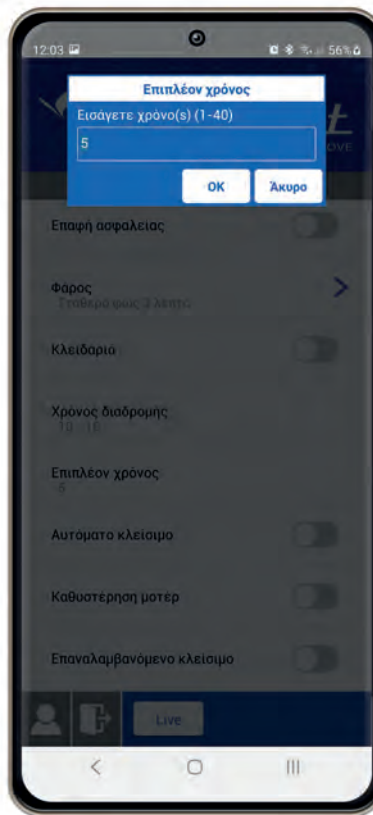
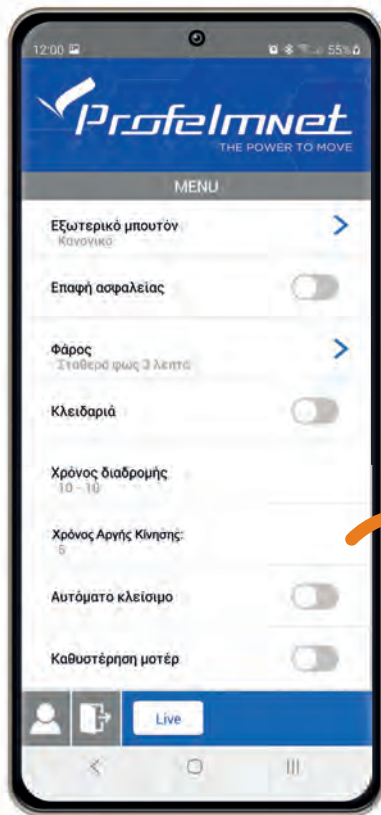


Χρόνος Αργής Κίνησης:
Επιλέξτε τον επιπλέον χρόνο αργής κίνησης μετά το πέρας του χρόνου διαδρομής.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

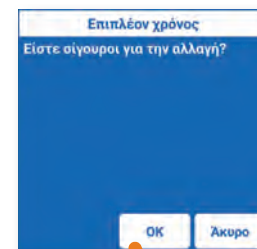

MENU: Αυτόματο κλείσιμο

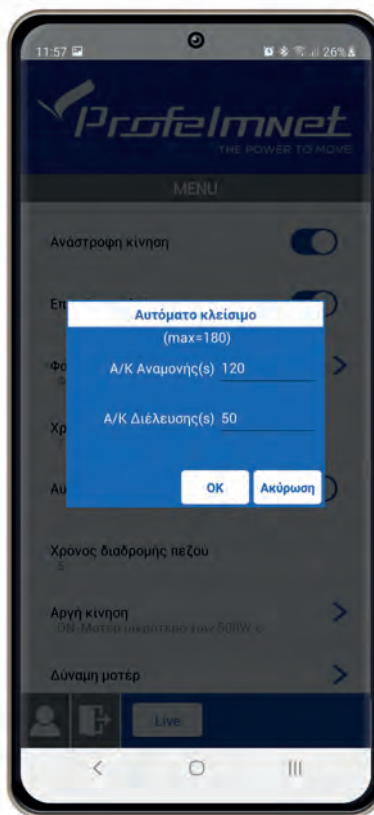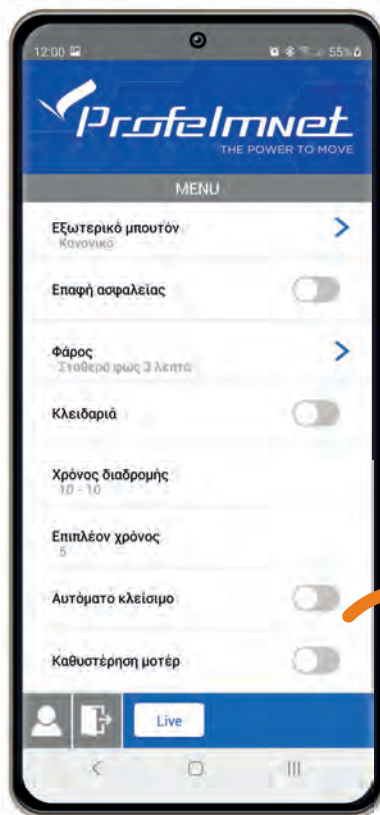

• Αυτόματο Κλείσιμο Αναμονής
(Ο χρόνος που η πόρτα μένει ανοιχτή αν δεν διακοπεί η δέσμη του φωτοκυττάρου)

• Αυτόματο Κλείσιμο Διέλευσης
(Ο χρόνος που η πόρτα μένει ανοιχτή μετά τη διακοπή της δέσμης του φωτοκυττάρου)





ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ:

Ορίστε το χρόνο αναμονής & διέλευσης σε δευτερόλεπτα πληκτρολογώντας στα αντίστοιχα πεδία.

Αν θέλετε να διορθώσετε το χρόνο που ορίσατε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείσιμο από το αρχικό μενού και να το ενεργοποιήσετε εκ νέου, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία

OFF  ON 

MENU: Αργή Κίνηση

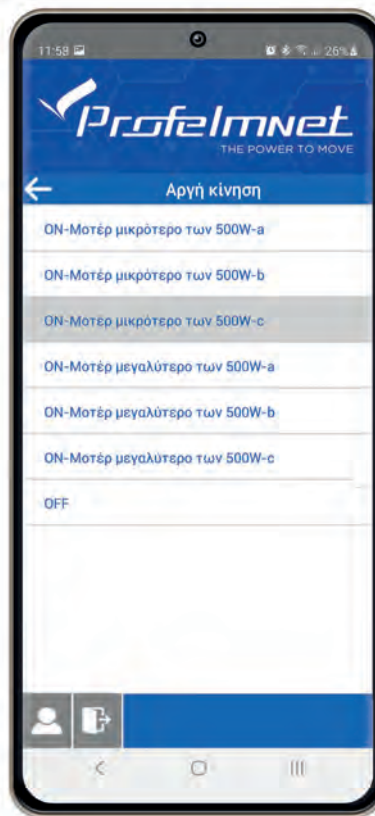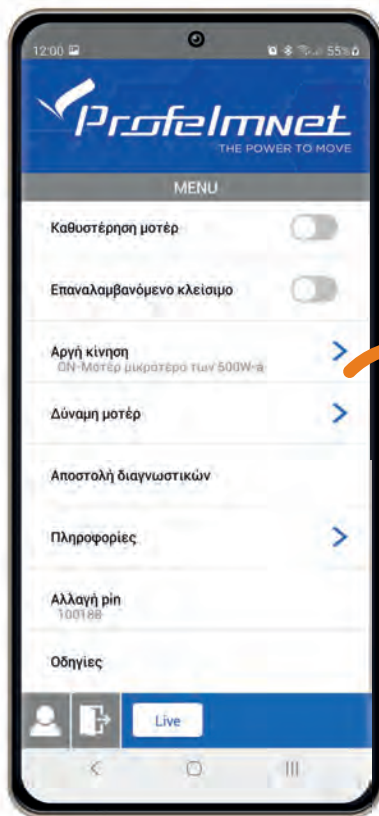

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ:



Επιλέξτε τη τιμή ανάλογα με το μοτέρ και τις συνθήκες της εγκατάστασης.



Προτεινόμενες εργοστασιακές τιμές:

1. Μοτέρ μικρότερο των 500 watt
Α επιλογή
2. Μοτέρ μεγαλύτερο των 500 watt
Α επιλογή

MENU: Δύναμη Μοτέρ

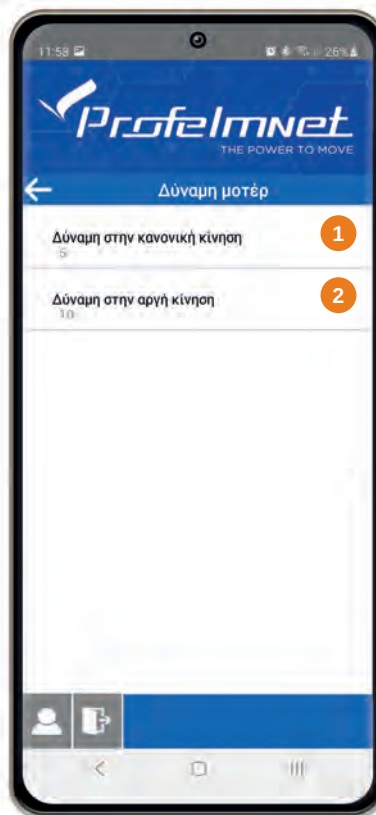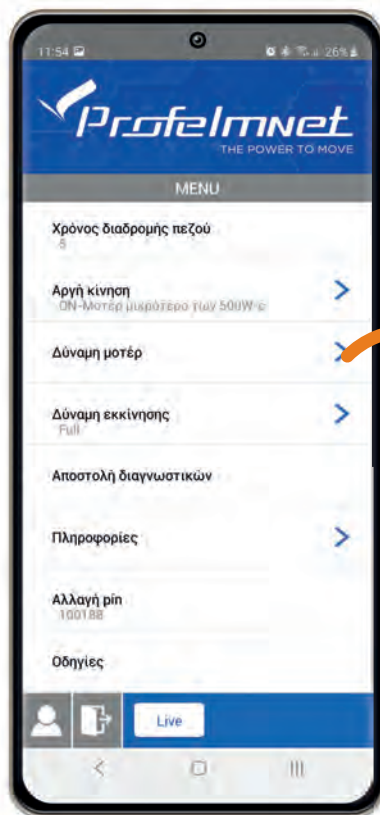

- 1 Δύναμη στην κανονική κίνηση:
Εισάγετε τη τιμή με βάση την εγκατάσταση
- 2 Δύναμη στην αργή κίνηση:
Εισάγετε τη τιμή με βάση την εγκατάσταση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΗΣ:



Δύναμη στην κανονική κίνηση

Εισάγετε τιμή (1-10)

5


OK Άκυρο

MENU: Αποστολή Διαγνωστικών

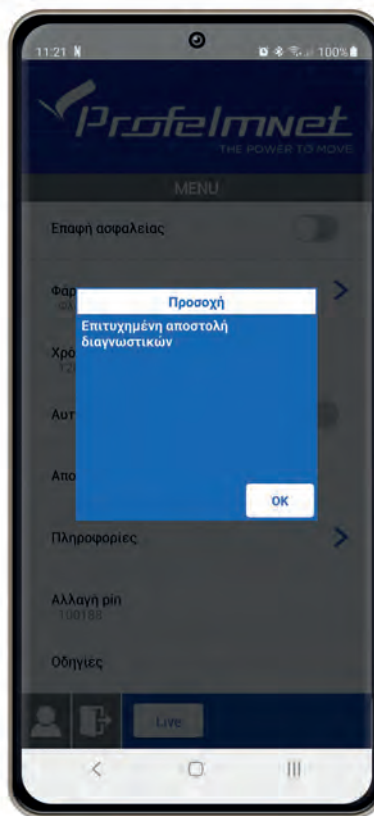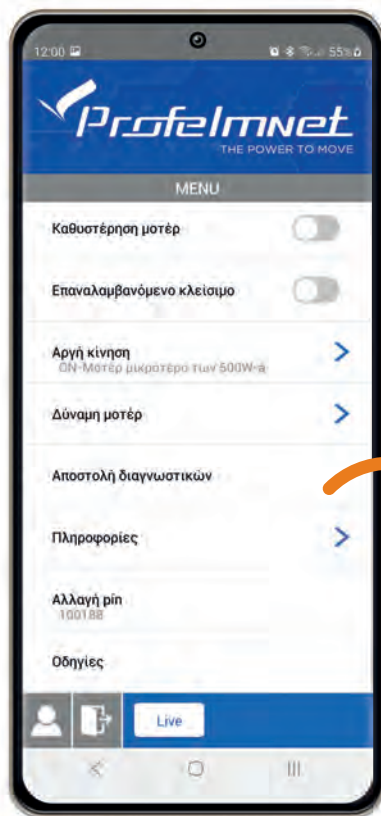


Σε περίπτωση που χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να αποστείλετε τα διαγνωστικά του αυτοματισμού στο τεχνικό τμήμα της Profelmnet

MENU: Πληροφορίες

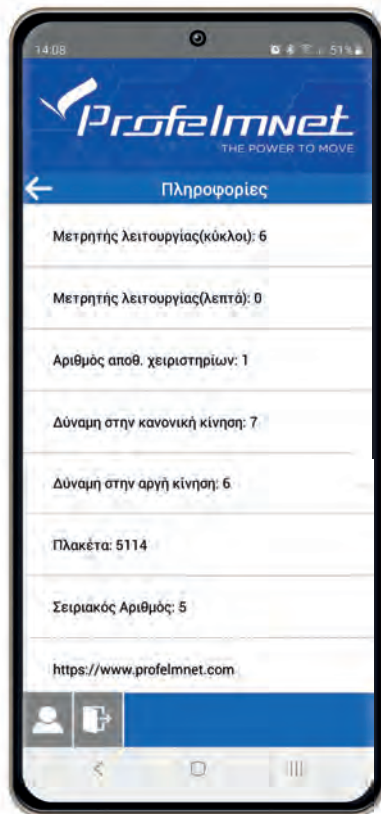


Συγκεντρωτικά όλες
οι πληροφορίες για τις
ρυθμίσεις του αυτοματισμού,
το χρονισμό και την πλακέτα

MENU: Αλλαγή PIN

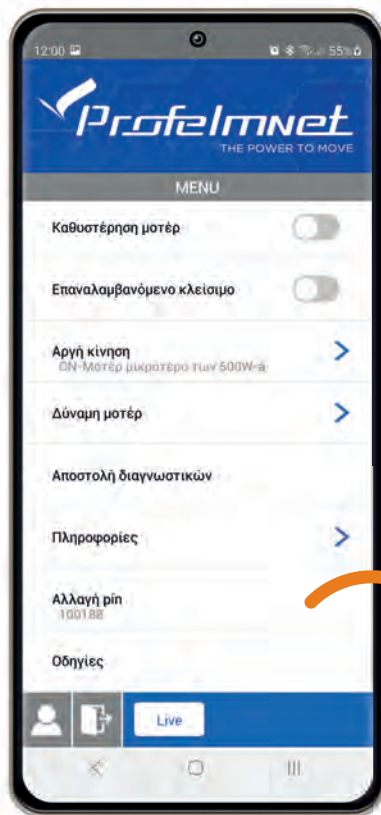

Αλλάξτε το PIN του
αυτοματισμού

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

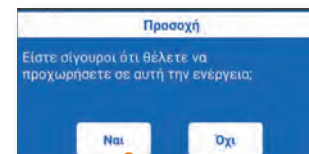



www.profelmnet.com