



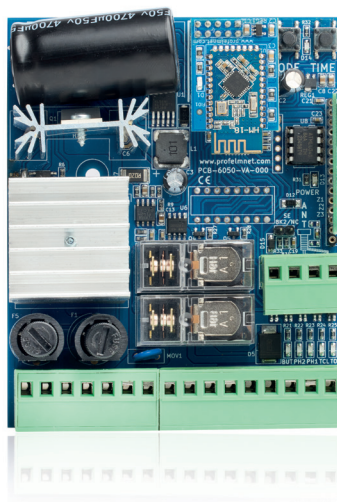

5650
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

EASYTECH PRO
app

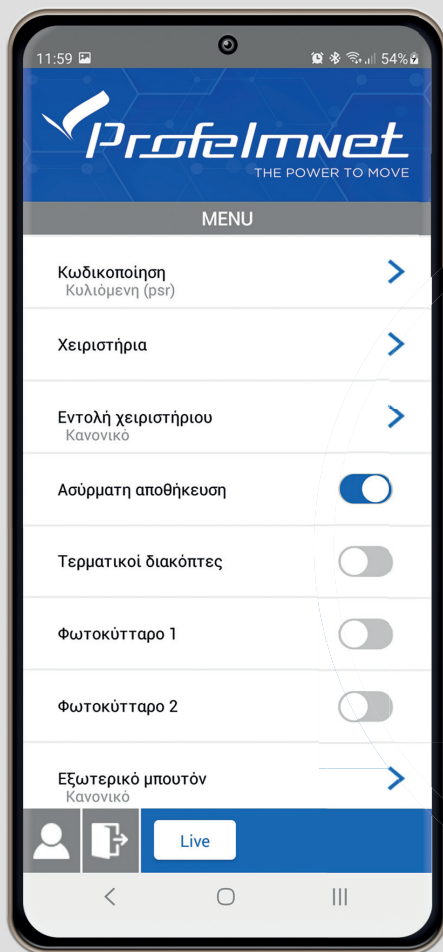

THE POWER TO MOVE

ΣΕΙΡΑ 56

Η σειρά 56 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech PRO, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS.

Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech PRO, ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.

Τα μοντέλα της σειράς 56 είναι:

- 5633** αυτοματισμός για ρολό, συρόμενη πόρτα, μονή ανοιγόμενη πόρτα, μπάρα, 230VAC
- 5650** αυτοματισμός για συρόμενη, ανοιγόμενη πόρτα, μπάρα, πέργκολα 24V
- 5614** αυτοματισμός για δύο μοτέρ 230VAC
- 5651** αυτοματισμός για δύο μοτέρ 24V

Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή CE

Ο κατασκευαστής **Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ** δηλώνει ότι τα προϊόντα **5650, 5633, 5614, 5651** αυτοματισμών είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 2014/53/EU** και **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ EMC 2004/108/EC**


Profelmnet
Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤ. ΥΛΙΚΟΥ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 286Α Τ.Κ. 11342 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΦΜ: 800845044 ΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142789401000
ΤΗΛ.: 210 9820244 FAX: 210 9823264

Λάμπρος Ψαρρός
Electronics Engineer
Technical Director

Οδηγίες για τον εγκαταστάτη

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Για την ασφάλεια των ανθρώπων, είναι σημαντικό ο εγκαταστάτης να διαβάσει όλες τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης. Λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους
2. Διαβάστε & ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης
3. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε εγκαταστάσεις σύμφωνες με τον σχεδιασμό του
4. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση
5. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συνδεσμολογία ή προγραμματισμό, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος
6. Είναι απαραίτητο για να τροφοδοτήσετε τον εξοπλισμό να χρησιμοποιήσετε 6A/30mA διαφορικό ρελέ διαρροής
7. Μην αλλάζετε ή διαφοροποιείτε τα υλικά του αυτοματισμού αν πρώτα δεν έχετε επικοινωνήσει με την Profelmnet
8. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να βρίσκονται κοντά στην πόρτα, όταν εκείνη βρίσκεται σε λειτουργία
9. Διατηρήστε μακριά από παιδιά τα χειριστήρια του αυτοματισμού ώστε να αποφευχθεί η ακούσια λειτουργία της πόρτας
10. Η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή του αυτοματισμού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό
11. Η Profelmnet ως κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση
12. Οτιδήποτε δεν αναγράφεται στις παραπάνω οδηγίες, δεν ενδείκνυται
13. Απαραίτητα πρέπει να χρησιμοποιείτε ασφάλεια T1,25 A στο πρωτεύον πηνίο του μετασχηματιστή τροφοδοσίας
14. Απαραίτητα γειώνετε τα μεταλλικά μέρη του μοτέρ. Συνδέστε τις γειώσεις των μοτέρ με τη γείωση της τροφοδοσίας

Συνδεσμολογία αυτοματισμού για συρόμενη ανοιγόμενη πόρτα, μπάρα, πέργκολα 24VDC

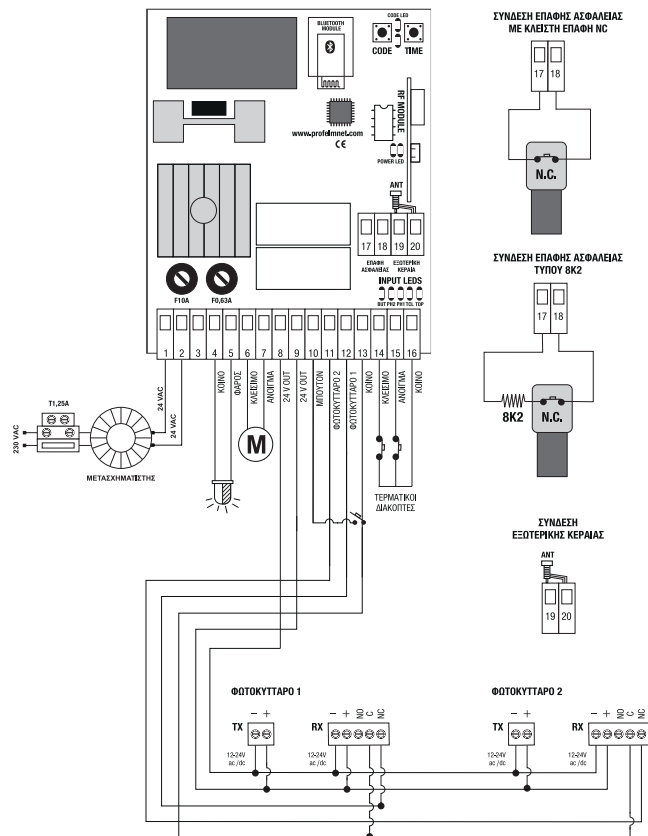


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	24VAC/DC
Μέγιστη Ισχύς Μοτέρ	200Watt συνολικά
Διαστάσεις κουτιού	9,5cm X 4,5cm X 13cm
Διαστάσεις πλακέτας	7,5cm X 3cm X 10cm
Ασφάλεια Πρωτεύοντος	T1,25A
Μετασχημαστή 230VAC	
Ασφάλεια Τροφοδοσίας 24VAC/DC	F10A
Ασφάλεια Φωτοκυττάρων 24VAC/DC	F0,63A
Τροφοδοσία φάρου	24VDC
Τροφοδοσία φωτοκυττάρων	24VAC/DC
Μνήμη χειριστηρίων	αποσπώμενη για έως 300 χειριστήρια
Θερμοκρασία	-20°C + 60°C

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1	+24VAC	11+13	Εντολή Φωτοκύτταρου 2 NC
2	-24VAC	12+13	Εντολή φωτοκύτταρου 1 NC
3	Δεν χρησιμοποιείται	13	Κοινό Επαφών
4-5	Φάρος	14+16	Τερματικός κλειστής μοτέρ - N.C
6	Κλείσιμο Μοτέρ	15+16	Τερματικός ανοιχτής μοτέρ - N.C
7	Άνοιγμα Μοτέρ	16	Κοινό
8	24VOut	17+18	Επαφή Ασφαλείας NC /BK2
9	24VOut	19	Εξωτερική Κεραία 433,92MHz
10+13	Εντολή Μπουτόν Μοτερ 1 - N.O	20	Μπλεντάζ Κεραίας 433,92MHz

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ INTERNET & ΤΟ BLUETOOTH ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ PROFELMNET EASYTECH PRO


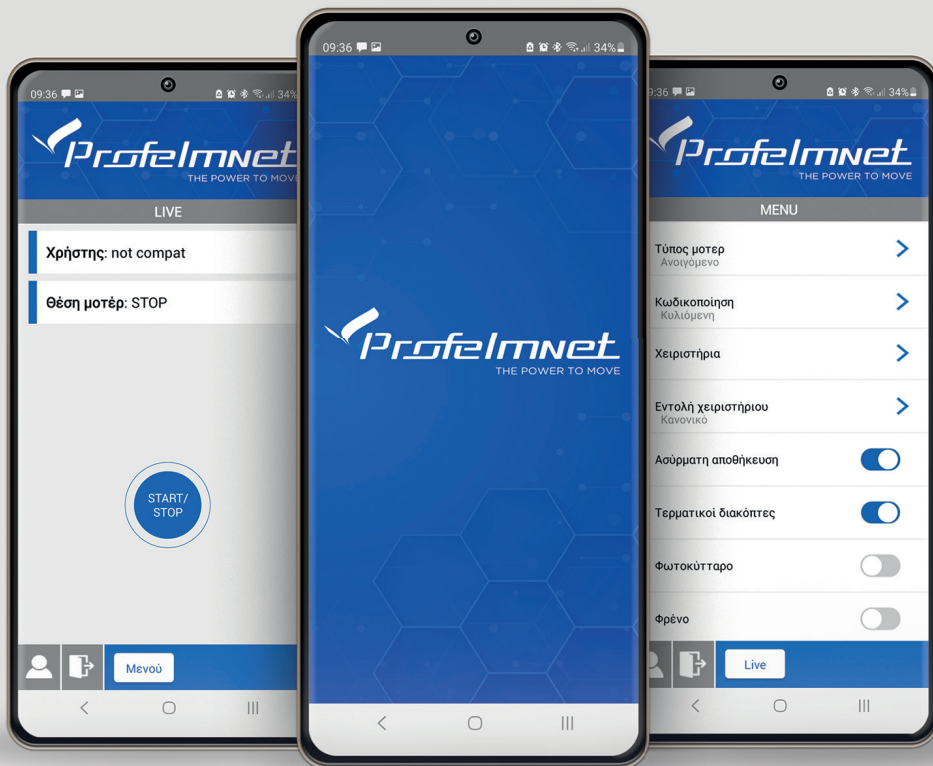


ProfelmNet
EasyTech Pro



Διαδικασία εγγραφής στην εφαρμογή



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

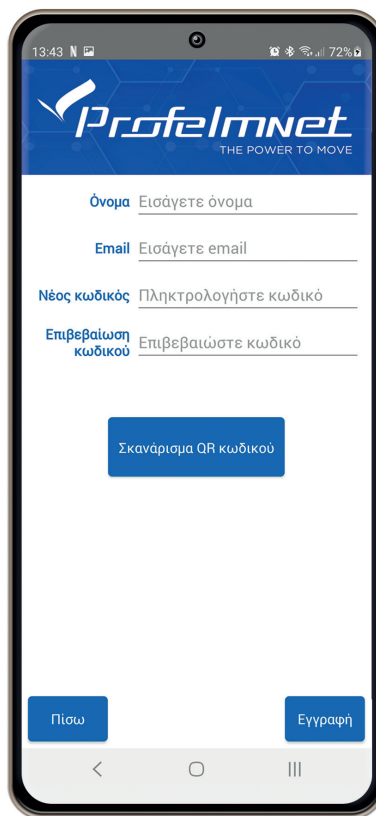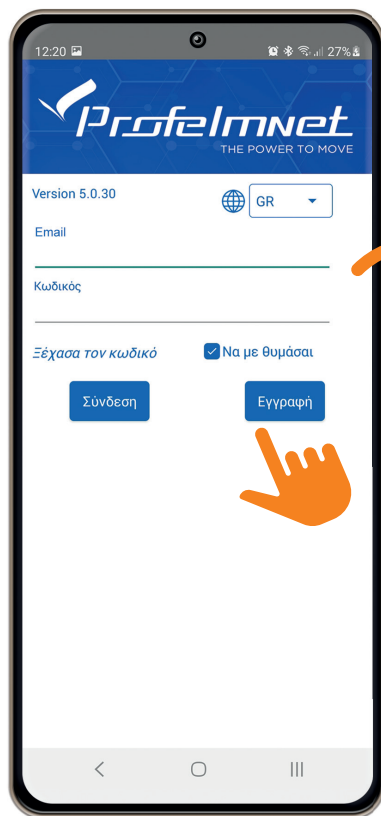

- 1 Επιλέξτε τη γλώσσα της εφαρμογής
- 2 Πατήστε **Εγγραφή** & εισάγετε τα στοιχεία σας
- 3 Σκανάρετε το QR code που βρίσκεται στην πλακέτα
- 4 Πατήστε **Εγγραφή** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να **Συνδεθείτε**



ΣΥΝΔΕΣΗ με τον αυτοματισμό

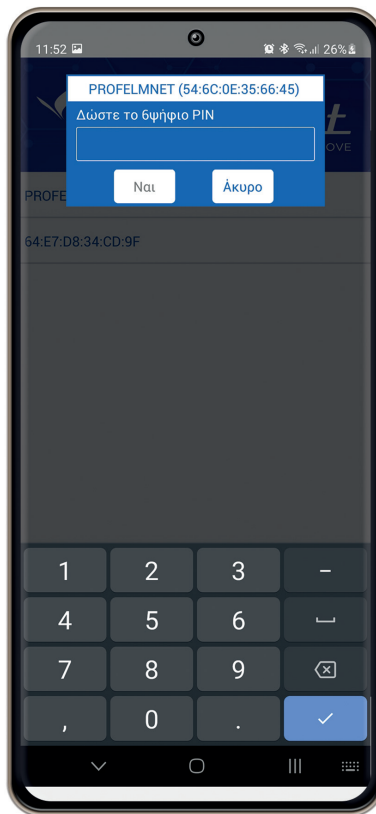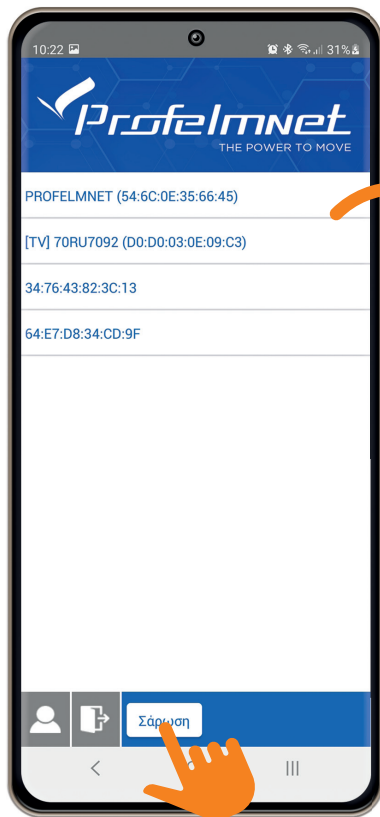


- 1 Πατήστε **Σάρωση** για να εντοπίσετε τη συσκευή με όνομα **PROFELMNET**
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή
- 3 Εισάγετε το PIN του αυτοματισμού

Στην πρώτη σύνδεση δώστε το αρχικό PIN 000000 και αμέσως μετά δηλώστε το δικό σας προσωπικό PIN.



Το PIN είναι ο προσωπικός σας αριθμός ασφαλείας για το συγκεκριμένο αυτοματισμό. Χωρίς αυτό το PIN δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στον αυτοματισμό. Για λόγους ασφαλείας αποφύγετε τους πολύ εύκολους κωδικούς (π.χ 111111)

LIVE: Αρχική οθόνη εφαρμογής

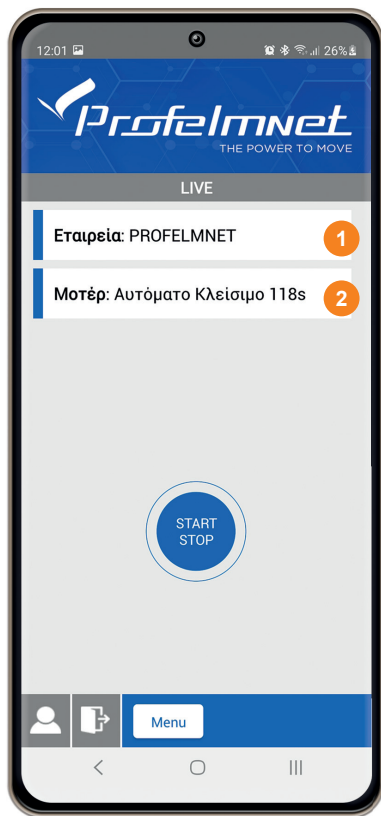



- 1 Εταιρεία:
Προμηθευτής
αυτοματισμού
- 2 Μοτέρ:
Πληροφορίες
που αφορούν την
εγκατάσταση





ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ:

Στις ρυθμίσεις του προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, τα στοιχεία & τον κωδικό σας.

Εναλλαγή **MENU** ρυθμίσεων/ **LIVE** οθόνη εφαρμογής

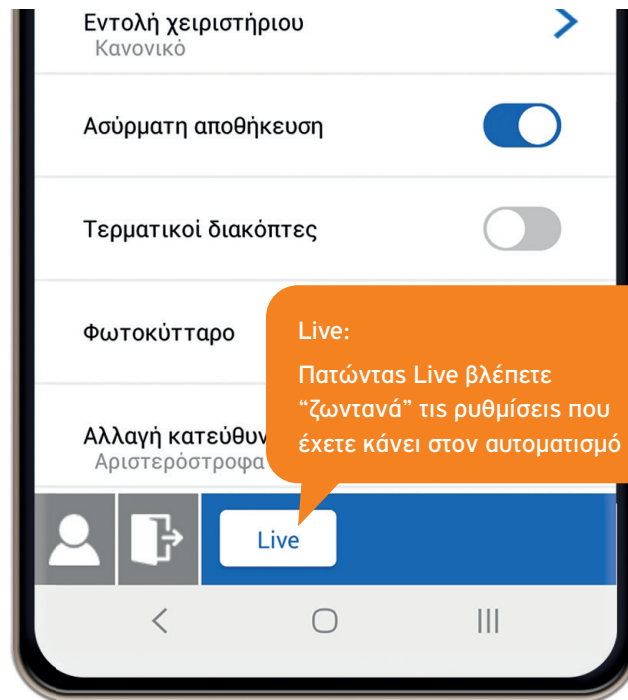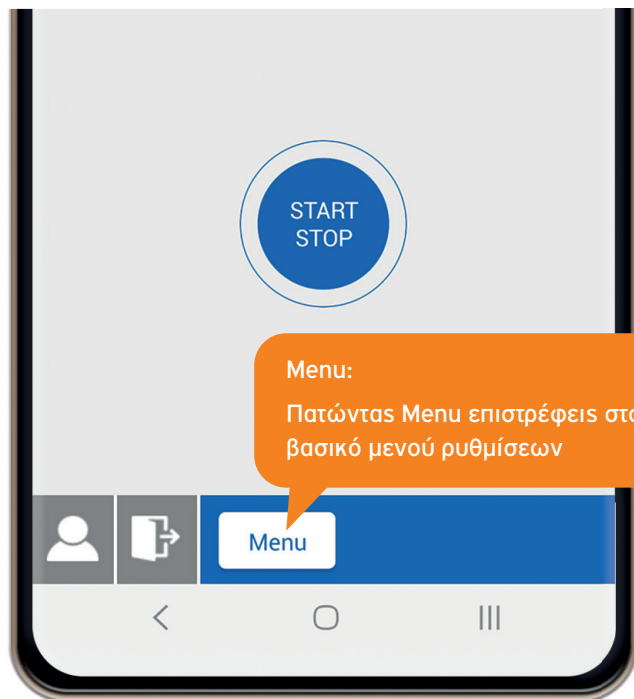


MENU: Τύπος Μοτέρ

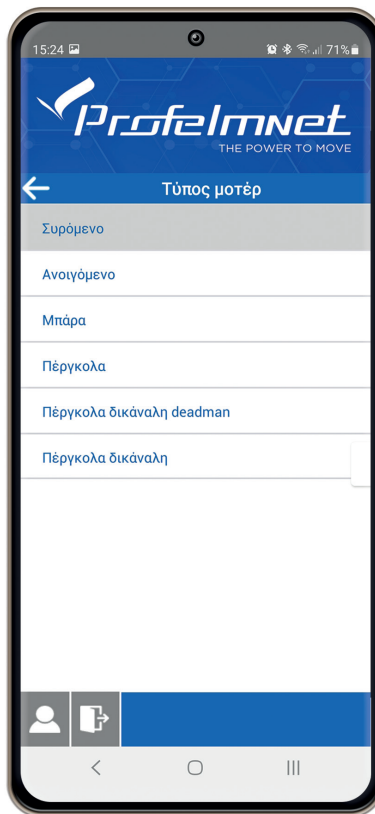
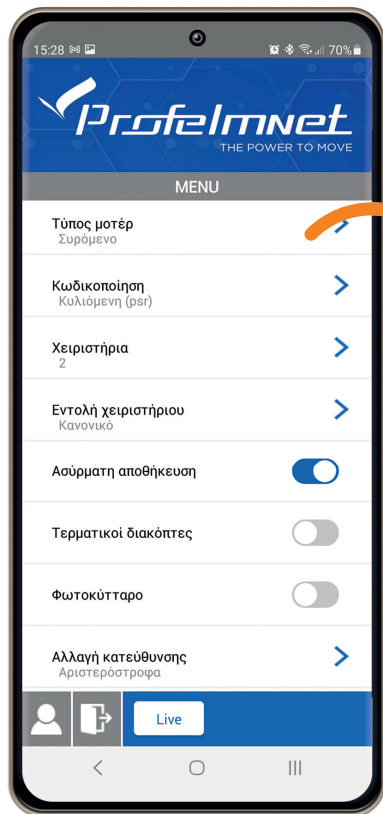


Επιλέγω τον τύπο μοτέρ που έχω στην εγκατάσταση

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

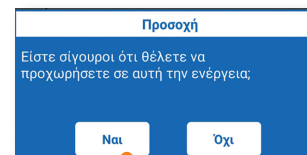


MENU: Κωδικοποίηση

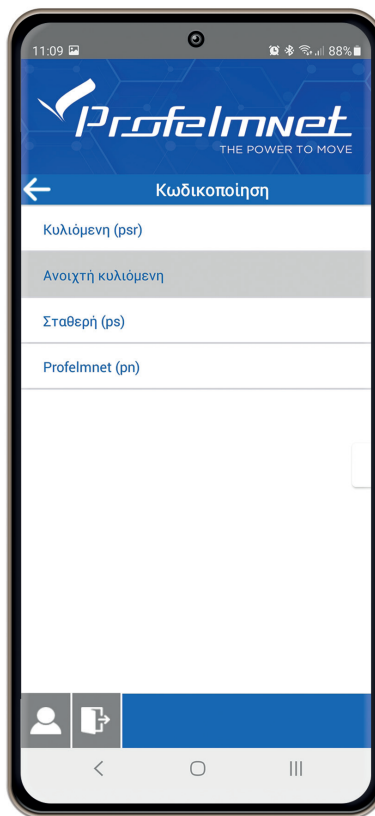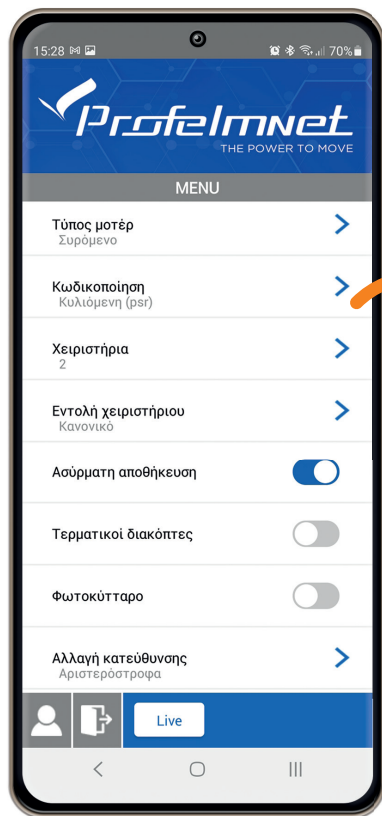

Κωδικοποίηση: Επιλέγω τον τύπο της κωδικοποίησης του αυτοματισμού με βάση τα χειριστήρια που έχω στην εγκατάσταση.

MENU: Χειριστήρια

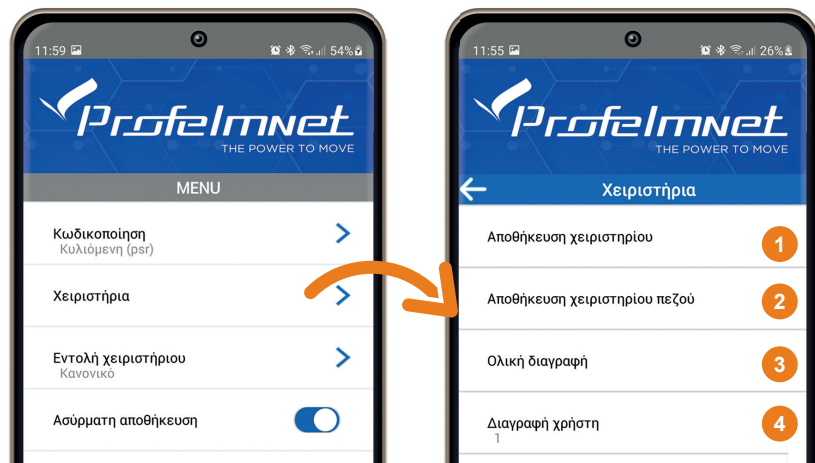

ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ – ΜΠΑΡΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ & ΠΕΡΓΚΟΛΑ

- 1 **Αποθήκευση Χειριστήριου:**
Πατήστε το μπουτόν του χειριστήριου που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.
- 2 **Αποθήκευση Χειριστήριου Πεζού:** Πατήστε το μπουτόν του χειριστήριου που επιθυμείτε να κάνει λειτουργία πεζού.
- 3 **Ολική Διαγραφή Χειριστηρίων:**
Επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για την **ολική διαγραφή της μνήμης** επιλέγοντας **ΝΑΙ / ΟΧΙ**
- 4 **Διαγραφή Χρήστη:**
Επιλέξτε τον **ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ** και επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για τη διαγραφή **επιλέγοντας ΝΑΙ / ΟΧΙ**

Προσθήκη χειριστήριου ασύρματα: Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή ανοικτή. Πατήστε από κοντινή απόσταση το χειριστήριο της πόρτας και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτ/τα). Αμέσως αφήστε το παλιό χειριστήριο και πατήστε μόνο το NEO και η πόρτα θα κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

TIP

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ: Σύμφωνα με τον τύπο της κωδικοποίησης που έχετε επιλέξει

ΣΤΑΘΕΡΗ: Συμβατά Χειριστήρια Σταθερού Κωδικού 433,92MHz

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ/PROFELMNET: Συμβατά Χειριστήρια Μοναδικού Κυλιόμενου Κωδικού. Ο μοναδικός Κυλιόμενος Κωδικός βρίσκεται στο άσπρο αυτοκόλλητο παραγωγής πάνω στον αυτοματισμό.



TIP

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ:

Πατήστε το μπουτόν CODE και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό LED αφήστε το αμέσως. Πατήστε τώρα το νέο χειριστήριο. Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει στιγμιαία. Το χειριστήριο έχει αποθηκευτεί.


MENU: Χειριστήρια

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΔΙΚΑΝΑΛΗ DEADMAN- ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΔΙΚΑΝΑΛΗ

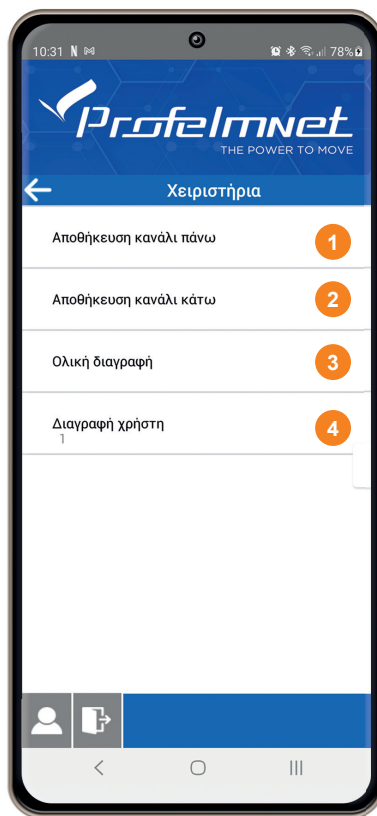
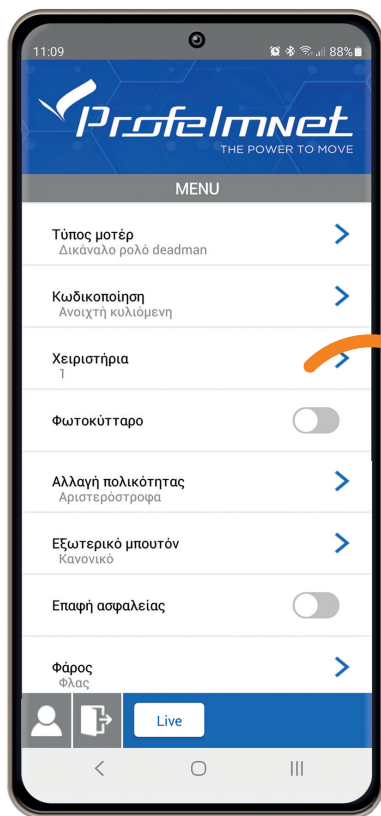


- 1 Αποθήκευση Κανάλι Πάνω:**
Πατήστε το μπουτόν του χειριστήριου που επιθυμείτε να κάνει **ΑΝΟΙΓΜΑ**.
- 2 Αποθήκευση Κανάλι Κάτω:**
Πατήστε το μπουτόν του χειριστήριου που επιθυμείτε να κάνει **ΚΛΕΙΣΙΜΟ**.
- 3 Διαγραφή Χειριστηρίων:**
Επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για την **ολική διαγραφή της μνήμης** επιλέγοντας **ΝΑΙ / ΟΧΙ**
- 4 Διαγραφή Χρήστη:**
Επιλέξτε τον **ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ** και επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για τη διαγραφή επιλέγοντας **ΝΑΙ / ΟΧΙ**

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:


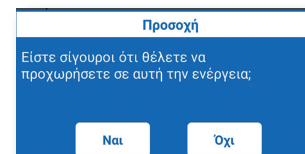


MENU: Εντολή χειριστήριου

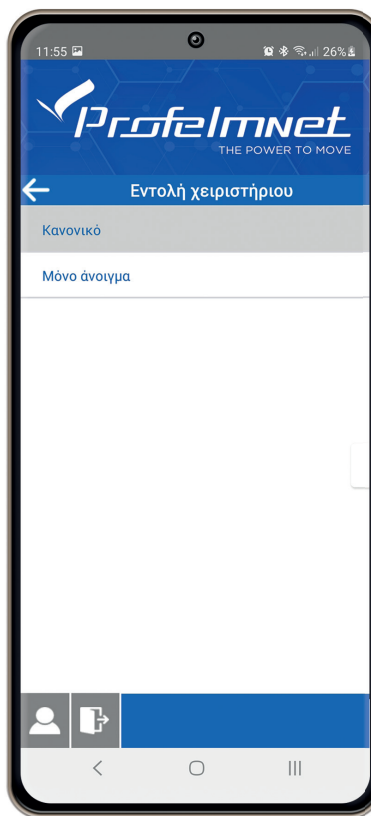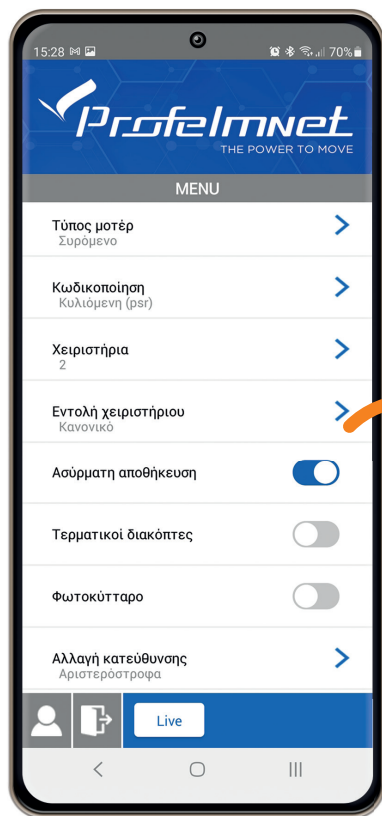

Εντολή Χειριστήριου:
Κανονικό: Εντολή
Άνοιγμα - STOP - Κλείσιμο
Μόνο Άνοιγμα: Εντολή
ΜΟΝΟ Άνοιγμα

MENU: Ρυθμίσεις ON/OFF

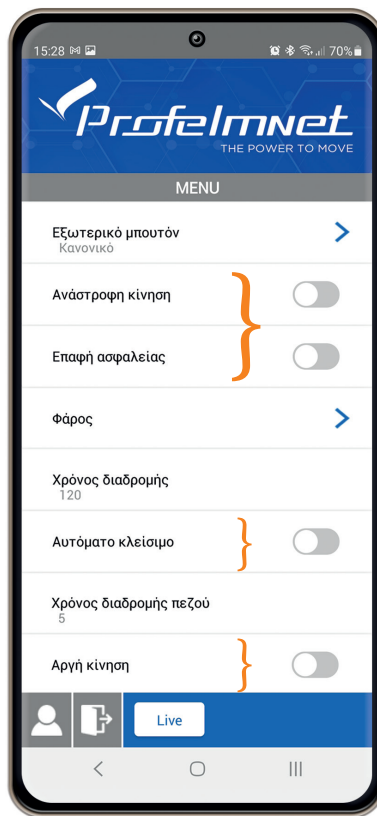
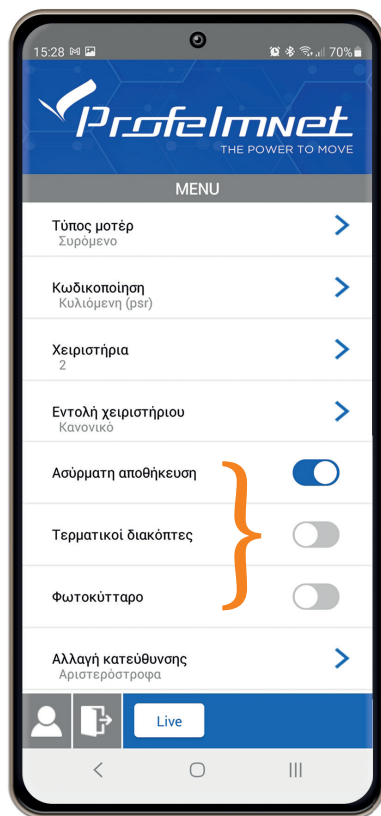


Ασύρματη Αποθήκευση
Τερματικοί Διακόπτες
Φωτοκύτταρο 1
Φωτοκύτταρο 2
Ανάστροφη Κίνηση
Αργή Κίνηση

OFF ☐ ON ☒




MENU: Αλλαγή Κατεύθυνσης

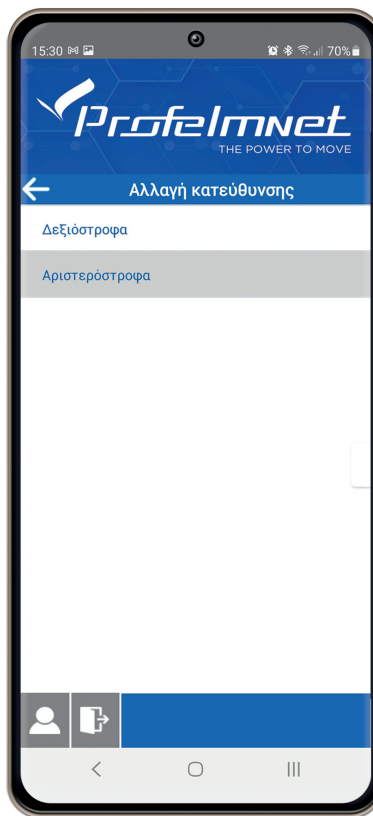
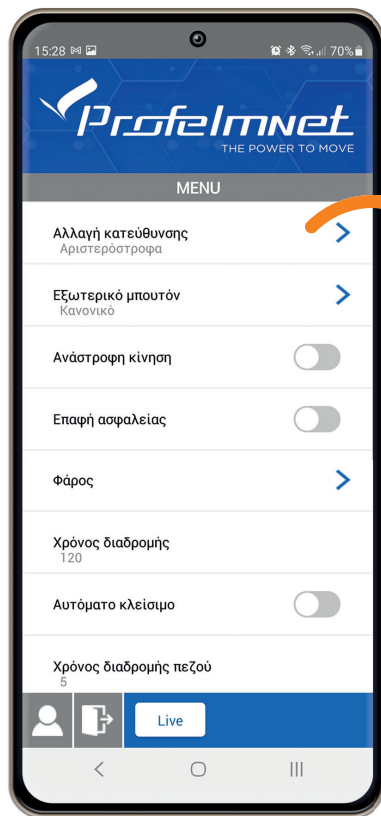


Αλλάξετε τη φορά του
μοτέρ και των τερματικών
διακοπών ανάλογα με την
εγκατάσταση.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:


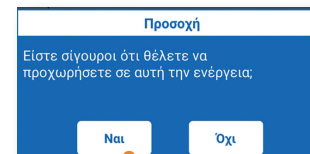


MENU: Εξωτερικό Μπουτόν

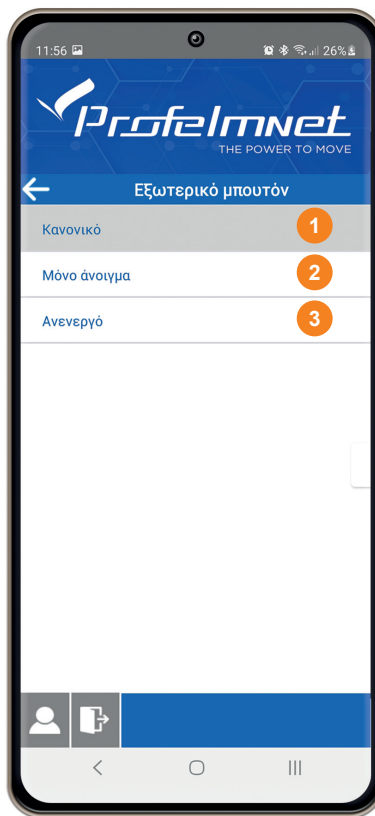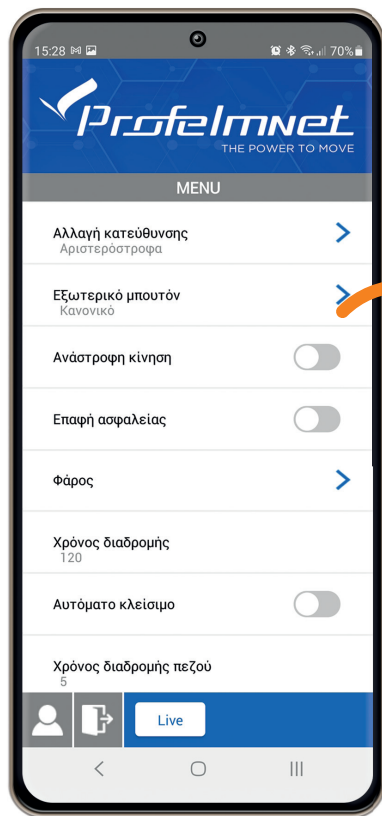

- 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ:**
Εντολή
Άνοιγμα - STOP - Κλείσιμο
- 2 ΜΟΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ:**
Εντολή ΜΟΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
- 3 ΑΝΕΝΕΡΓΟ:** Καμία Εντολή



MENU: Επαφή Ασφαλείας

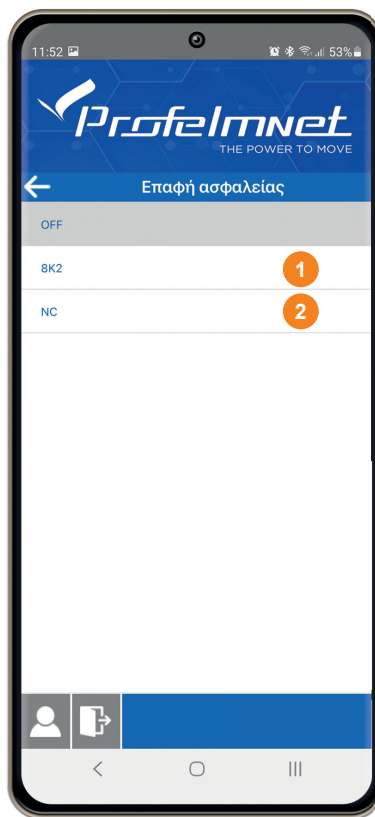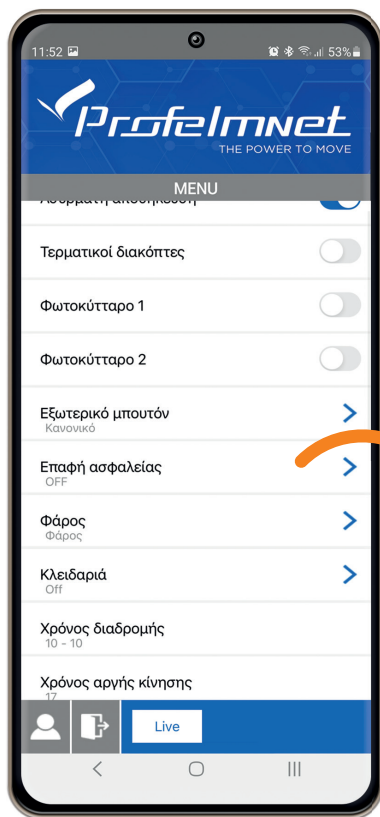

Μόλις ενεργοποιηθεί η επαφή ασφαλείας, η πόρτα σταματά και κινείται προς τα πίσω για 10 εκατοστά.

- 1 **8K2:** Χρησιμοποιείται αντίσταση 8,2ΚΩ για τον έλεγχο της επαφής
- 2 **Κλειστή επαφή:** Χρησιμοποιείτε NC επαφή για τον έλεγχο της

MENU: Φάρος

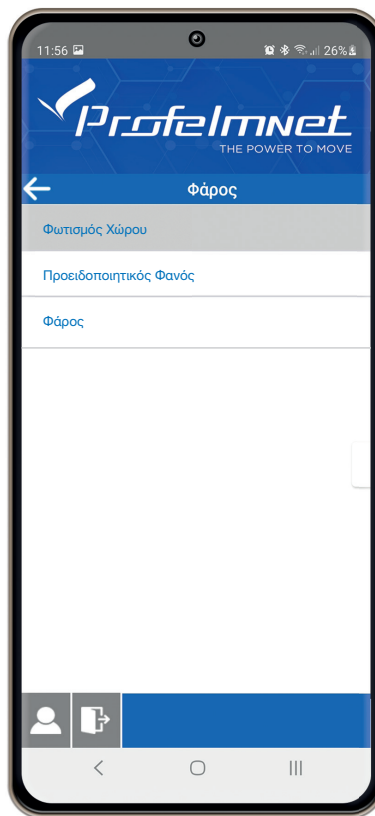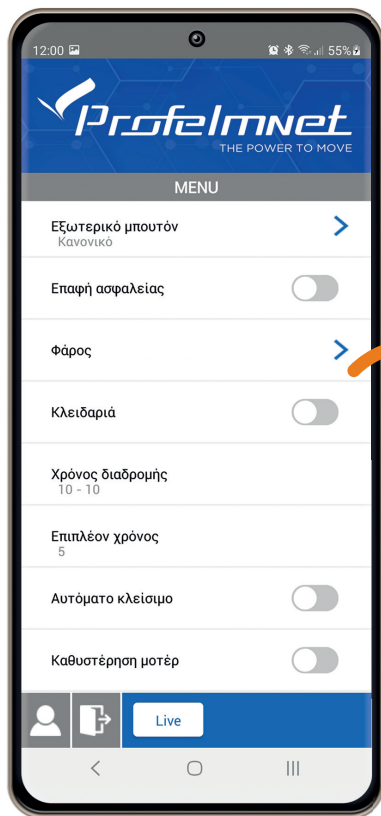


ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ: ο φάρος είναι ενεργός για 3 λεπτά μετά τη τελευταία εντολή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ: ο φανός λειτουργεί ως ένδειξη της λειτουργίας της πόρτας. Αναβοσβήνει γρήγορα, όταν η πόρτα κλείνει. Αναβοσβήνει αργά όταν η πόρτα ανοίγει.

ΦΑΡΟΣ: Ο φάρος ενεργοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας του μοτέρ.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

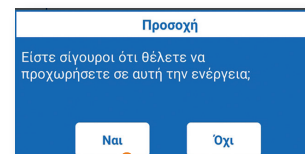


MENU: Χρόνος Αργής Κίνησης

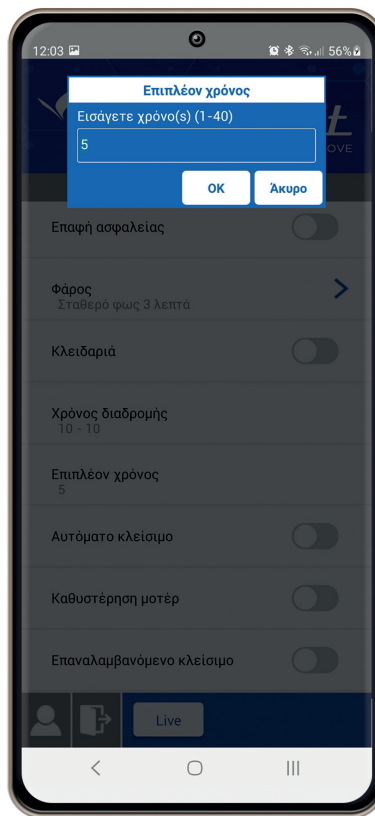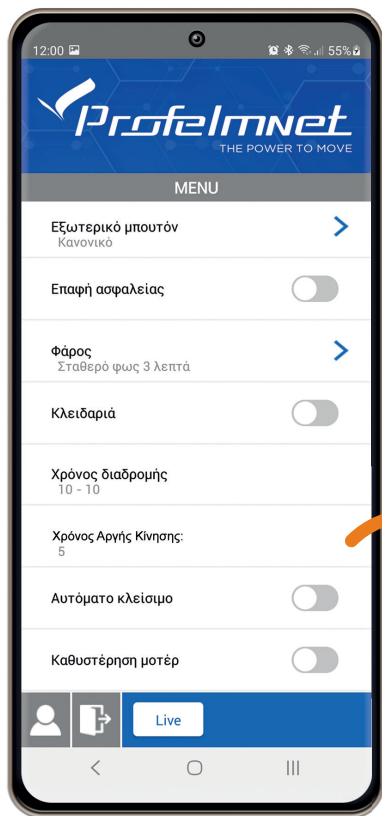




Χρόνος Αργής Κίνησης:
Επιλέξτε τον επιπλέον χρόνο αργής κίνησης μετά το πέρας του χρόνου διαδρομής.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

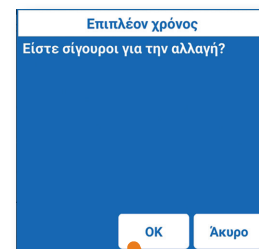

MENU: Χρόνος διαδρομής

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

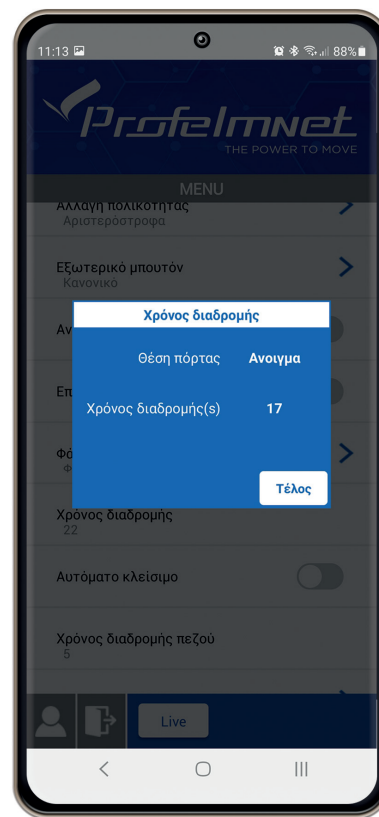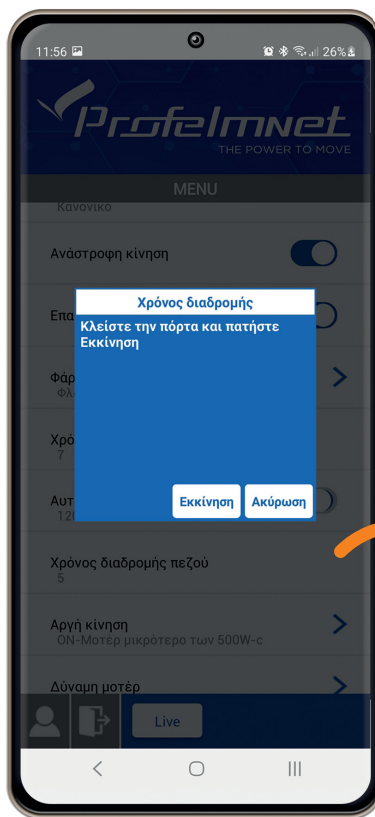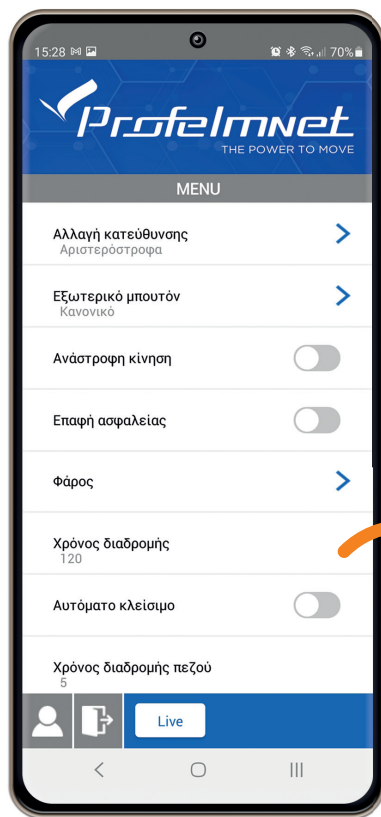

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

Με τα Μπουτόν TIME

Τοποθετείστε την πόρτα στην τελείως κλειστή θέση.

Πατήστε σταθερά το μπουτόν χρόνου (TIME).

Μετά από 5 δευτερόλεπτα η πόρτα θα ξεκινήσει να ανοίγει.

Κρατάμε σταθερά το μπουτόν χρόνου (TIME) πατημένο έως ότου η πόρτα βρει τερματικό διακόπτη (συρόμενη με τερματικούς διακόπτες) ή φυσικό στοπ (ανοιγόμενη πόρτα).

Ο χρόνος διαδρομής έχει τώρα ρυθμιστεί.

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μέσω αποθηκευμένου χειριστηρίου ή εξωτερικού μπουτόν

Τοποθετείστε την πόρτα στην τελείως κλειστή θέση.

Κλείστε το ρεύμα στον αυτοματισμό. Πατήστε το μπουτόν TIME και δώστε ρεύμα στον αυτοματισμό. Μόλις ανάψει το Κίτρινο ενδεικτικό LED, αφήστε το TIME. Το κόκκινο LED του αυτοματισμού αναβοσβήνει.

- Πατήστε το χειριστήριο.
- Το Μοτέρ ανοίγει.
- Πατήστε το χειριστήριο στην τελείως ανοικτή θέση (περίπτωση που δεν υπάρχουν τερματικοί διακόπτες). Σε περίπτωση ύπαρξης τερματικών διακοπών, η πόρτα θα σταματήσει από αυτούς.

Ο χρόνος διαδρομής έχει τώρα ρυθμιστεί.

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

Με το Μπουτόν TIME

Τοποθετείστε την πόρτα στην τελείως κλειστή θέση.

Κλείστε το ρεύμα στον αυτοματισμό. Πατήστε το μπουτόν CODE και δώστε ρεύμα στον αυτοματισμό. Μόλις ανάψει το Κίτρινο ενδεικτικό LED, αφήστε το CODE. Το κόκκινο LED του αυτοματισμού αναβοσβήνει γρήγορα.

- Πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME.
- Το Μοτέρ ανοίγει.
- Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME (περίπτωση που δεν υπάρχουν τερματικοί διακόπτες). Σε περίπτωση ύπαρξης τερματικών διακοπών, η πόρτα θα σταματήσει από αυτούς.
- Μετά από 1 δευτερόλεπτο, το μοτέρ ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.
- Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME (περίπτωση που δεν υπάρχουν τερματικοί διακόπτες). Σε περίπτωση ύπαρξης τερματικών διακοπών, η πόρτα θα σταματήσει από αυτούς.

Οι χρόνοι διαδρομής έχουν τώρα ρυθμιστεί.

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μέσω αποθηκευμένου χειριστηρίου ή εξωτερικού μπουτόν



Τοποθετείστε την πόρτα στην τελείως κλειστή θέση.

Κλείστε το ρεύμα στον αυτοματισμό. Πατήστε το μπουτόν CODE και δώστε ρεύμα στον αυτοματισμό. Μόλις ανάψει το Κίτρινο ενδεικτικό LED, αφήστε το CODE. Το κόκκινο LED του αυτοματισμού αναβοσβήνει γρήγορα.

- Πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.
- Το Μοτέρ ανοίγει.
- Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο (περίπτωση που δεν υπάρχουν τερματικοί διακόπτες). Σε περίπτωση ύπαρξης τερματικών διακοπών, η πόρτα θα σταματήσει από αυτούς.
- Μετά από 1 δευτερόλεπτο, το μοτέρ ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.
- Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο (περίπτωση που δεν υπάρχουν τερματικοί διακόπτες). Σε περίπτωση ύπαρξης τερματικών διακοπών, η πόρτα θα σταματήσει από αυτούς.

Οι χρόνοι διαδρομής έχουν τώρα ρυθμιστεί.

MENU: Αυτόματο κλείσιμο

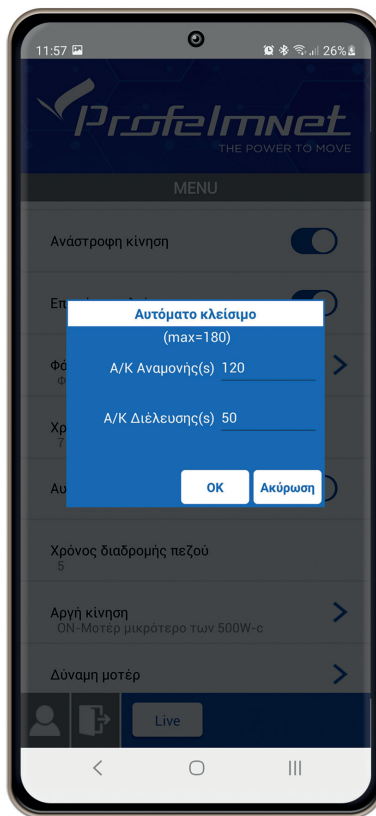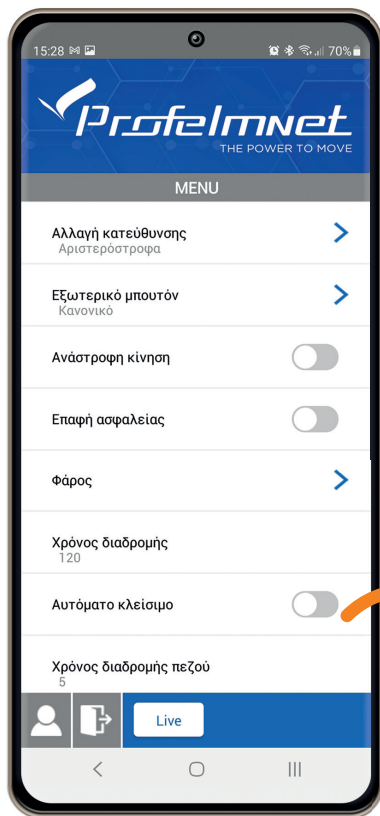

• **Αυτόματο Κλείσιμο Αναμονής**
(Ο χρόνος που η πόρτα μένει ανοιχτή αν δεν διακοπεί η δέσμη του φωτοκυττάρου)

• **Αυτόματο Κλείσιμο Διέλευσης**
(Ο χρόνος που η πόρτα μένει ανοιχτή μετά τη διακοπή της δέσμης του φωτοκυττάρου)



ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ:




Ορίστε το χρόνο αναμονής & διέλευσης σε δευτερόλεπτα πληκτρολογώντας στα αντίστοιχα πεδία.

Αν θέλετε να διορθώσετε το χρόνο που ορίσατε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείσιμο από το αρχικό μενού και να το ενεργοποιήσετε εκ νέου, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία



OFF ☐ ON ☒

MENU: Χρόνος Διαδρομής Πεζού

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΟΥ

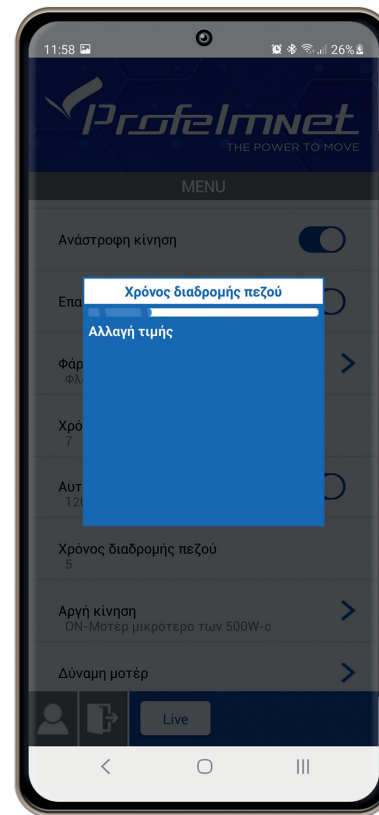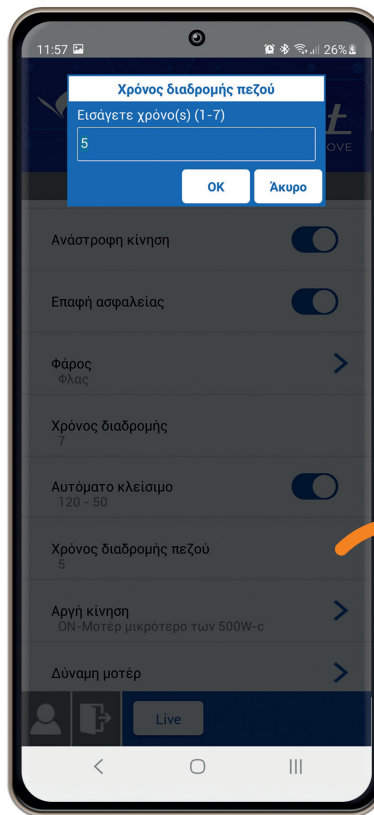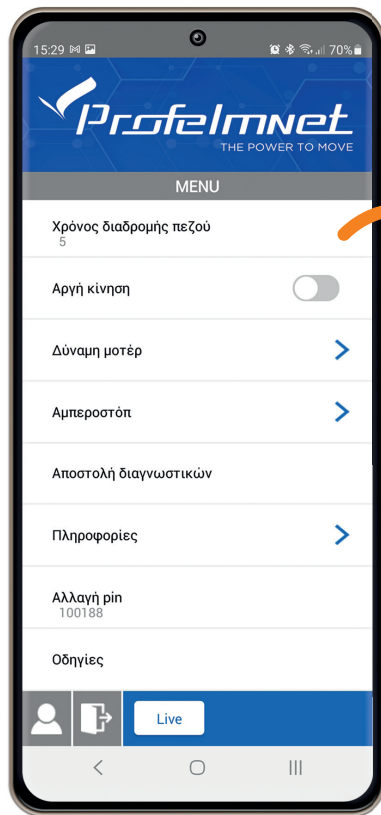

MENU: Δύναμη Μοτέρ

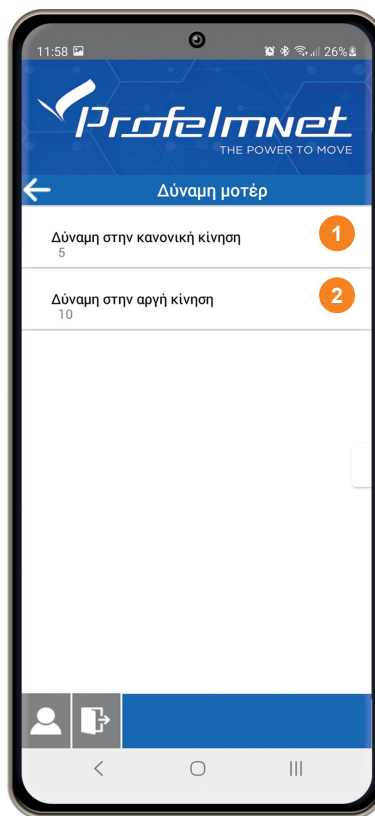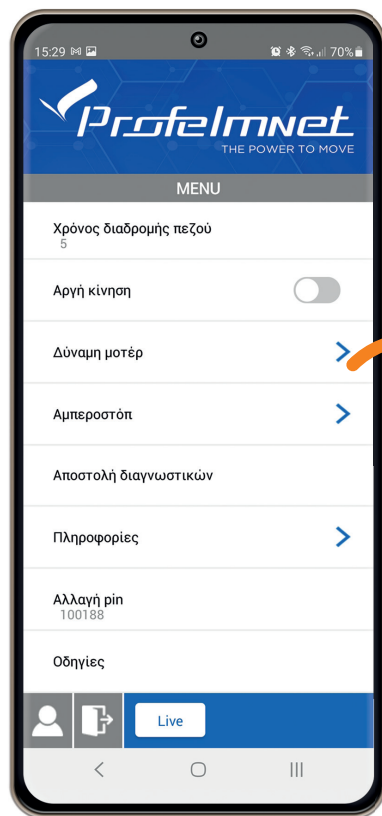

- 1 Δύναμη στην κανονική κίνηση:
Εισάγετε τη τιμή με βάση την εγκατάσταση
- 2 Δύναμη στην αργή κίνηση:
Εισάγετε τη τιμή με βάση την εγκατάσταση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΗΣ:

Δύναμη στην κανονική κίνηση



Εισάγετε τιμή (1-10)

5

OK Άκυρο



MENU: Αμπεροστόπ

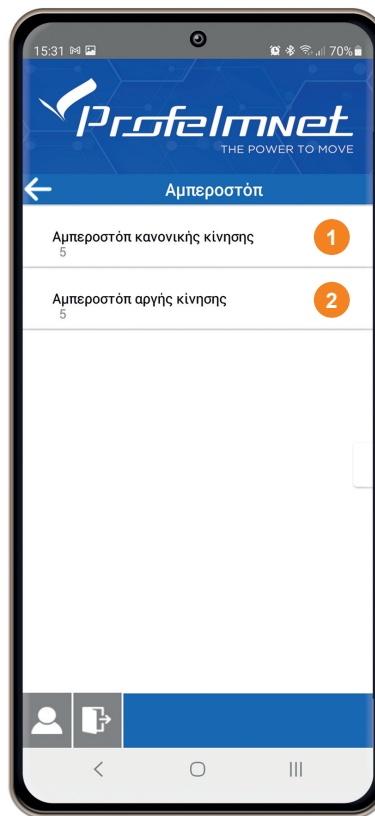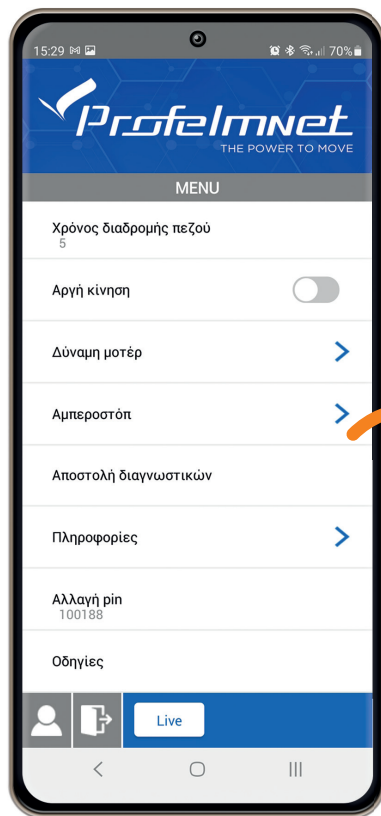

- 1 Αμπεροστόπ στην κανονική κίνηση:
Η ευαισθησία του αμπεροστόπ στην κανονική κίνηση
- 2 Αμπεροστόπ στην αργή κίνηση:
Η ευαισθησία του αμπεροστόπ στην αργή κίνηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΗΣ:

Αμπεροστόπ κανονικής κίνησης



Εισάγετε ευαισθησία (1-10)

5

OK Άκυρο





MENU: Αποστολή Διαγνωστικών

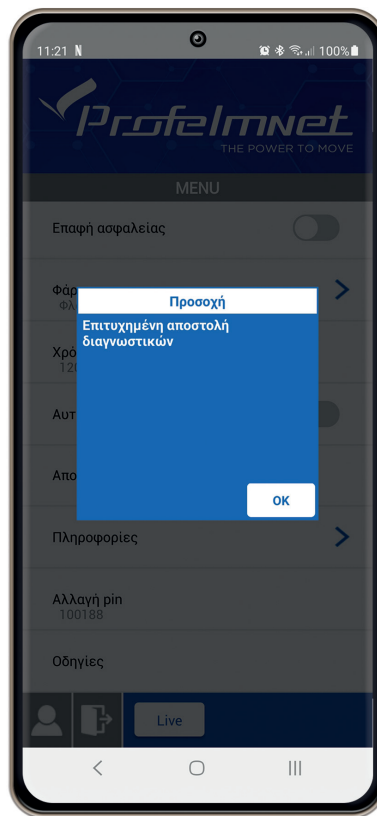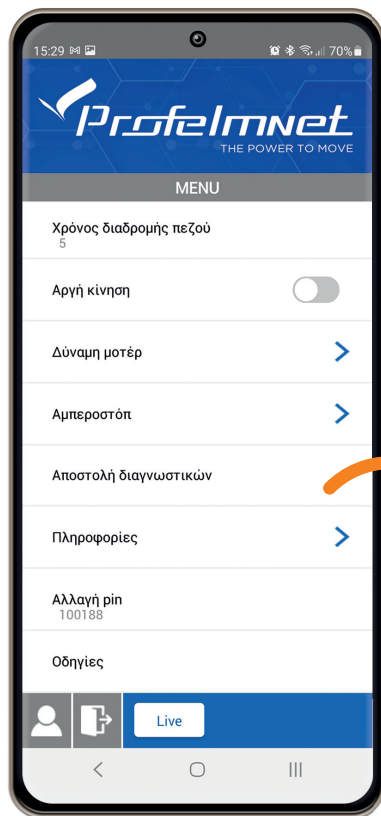


Σε περίπτωση που χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να αποστείλετε τα διαγνωστικά του αυτοματισμού στο τεχνικό τμήμα της Profeltnet

MENU: Πληροφορίες

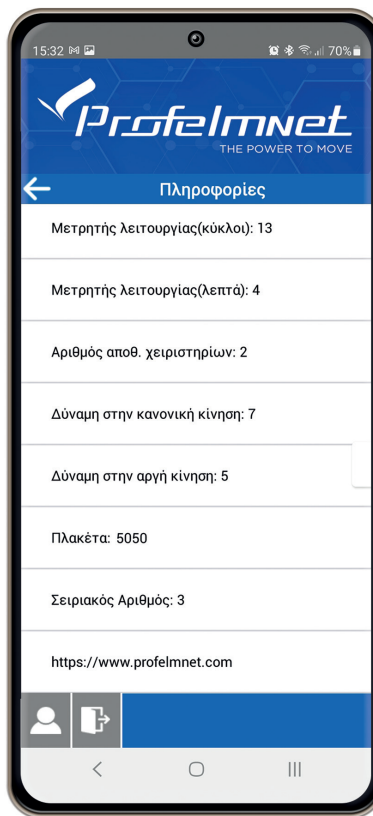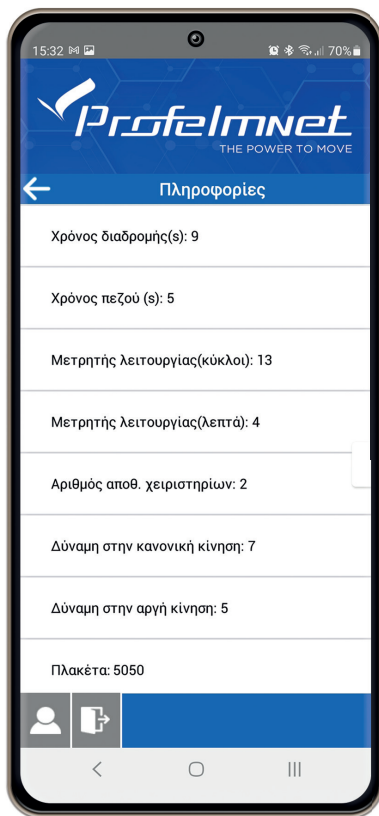


Συγκεντρωτικά όλες
οι πληροφορίες για τις
ρυθμίσεις του αυτοματισμού,
το χρονισμό και την πλακέτα


MENU: Αλλαγή PIN

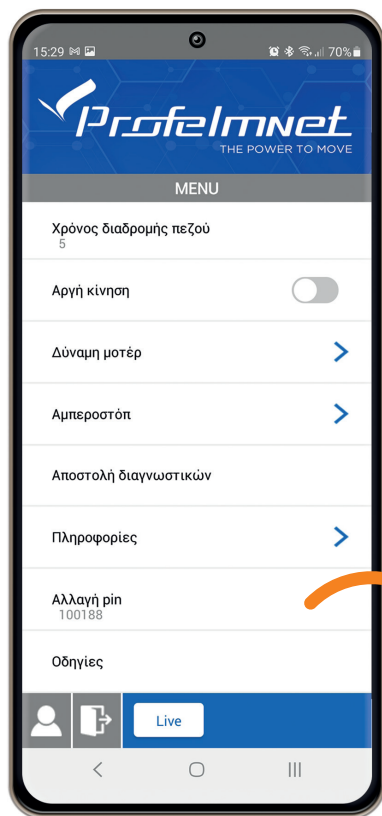

Αλλάξτε το PIN του αυτοματισμού

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

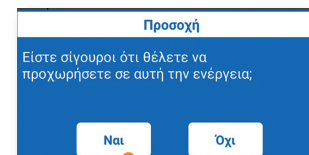

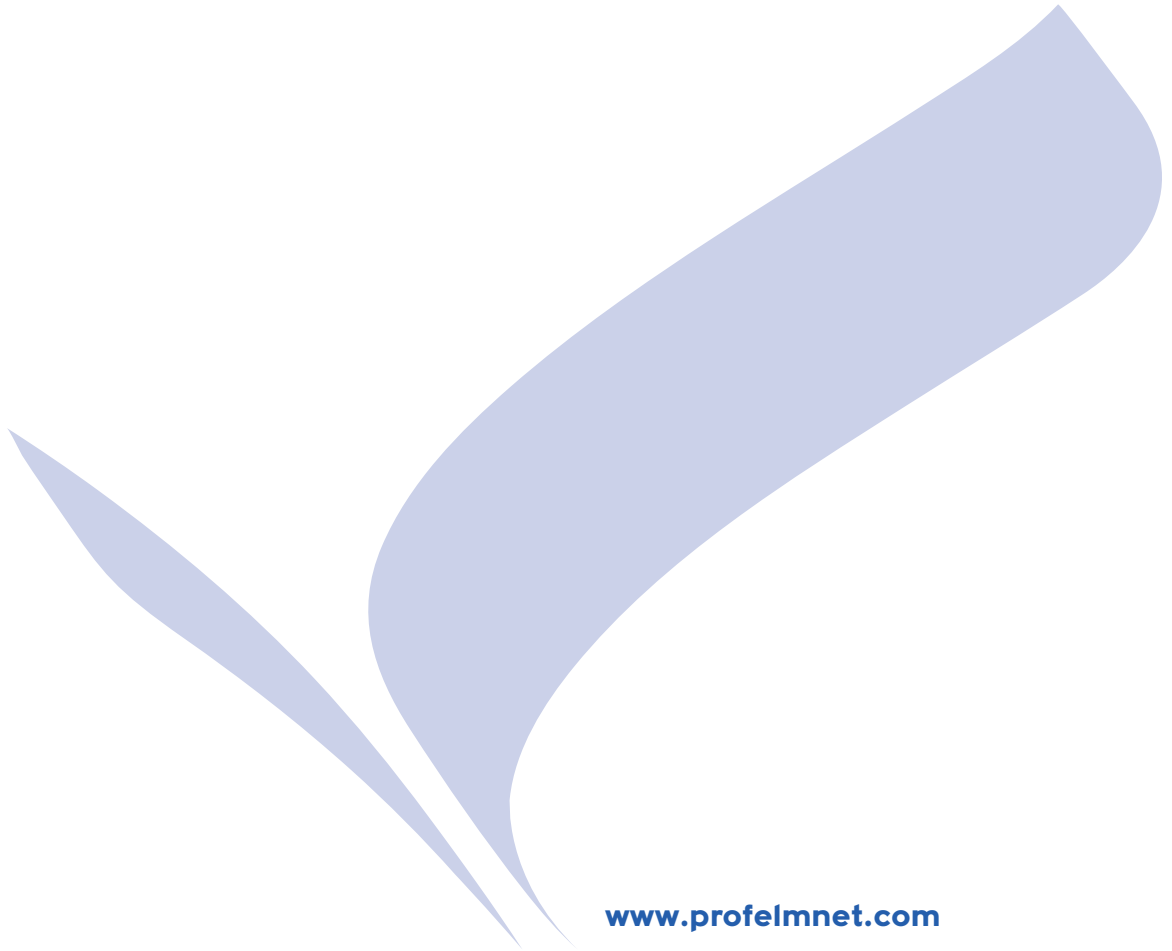

www.profelmnet.com