


## PSRD-30

Αυτοματισμός ρολού, ανοικτού κυλιόμενου κωδικού, 220VAC

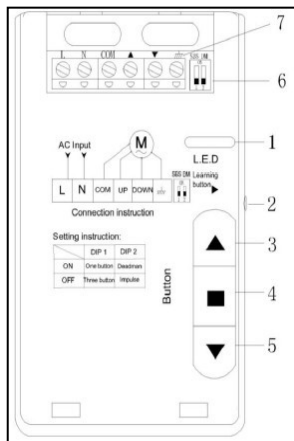

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Συνδέουμε τα καλώδια του μοτέρ στις 4 αντίστοιχες κλέμμες

Λειτουργίες :

	DIP 1	DIP 2
ON	1 ΜΠΟΥΤΟΝ	PUSH ON
OFF	3 ΜΠΟΥΤΟΝ	ON/OFF

**DIP1 OFF DIP 2 OFF : 3 ΜΠΟΥΤΟΝ Χειριστηρίου + ON /OFF :** Τα μπουτόν 1,2,3

του χειριστηρίου λειτουργούν ως άνοιγμα, σtop και κλείσιμο αντίστοιχα.

**DIP1 OFF DIP2 ON : 3 ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ + PUSH ON:** Το μοτέρ κινείται δεξιόστροφα όσο πατάμε το μπουτόν 1. Το μοτέρ κινείται αριστερόστροφα όσο πατάμε το μπουτόν 2. Το μοτέρ σταματάει όταν δεν πατάμε το μπουτόν.

**DIP1ON DIP2 OFF:1 ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ + ON/OFF:** Το αποθηκευμένο μπουτόν του χειριστηρίου λειτουργεί ως άνοιγμα, σtop και κλείσιμο.

**DIP1ON DIP2 ON: 1 ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ + PUSH ON:** Το μοτέρ κινείται αριστερόστροφα/δεξιόστροφα όση ώρα πατάμε το αποθήκευμένο μπουτόν. Το μοτέρ σταματάει όταν αφήνουμε το μπουτόν.

Τροφοδοτούμε τον αυτοματισμό από τις 2 πρώτα αριστερά κλέμμες (L και N)

Ο χρόνος διαδρομής είναι σταθερός 100 δευτερόλεπτα.

### Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ :

Πατήστε συνεχόμενα το μπουτόν στο πλάι του δέκτη (περίπου 8 δευτερόλεπτα) μέχρι το LED να γίνει πράσινο. Αφήστε το πλαινό μπουτόν, το LED γίνεται κόκκινο για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια ξανά πράσινο. Η διαγραφή των χειριστηρίων έγινε επιτυχώς.

### Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Για την αποθήκευση τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού, πατάμε το μπουτόν στο πλάι του δέκτη και το LED γίνεται κόκκινο. Το αφήνουμε και αμέσως πατάμε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ. Το LED γίνεται πράσινο εάν αναγνωριστεί το τηλεκοντρόλ. Αφήνουμε και ξαναπατάμε αμέσως το τηλεκοντρόλ και το κρατάμε πατημένο ενώ αναβοσβήνει κόκκινο το LED στον δέκτη μέχρι να γίνει σταθερά πράσινο. Το αφήνουμε. Το τηλεκοντρόλ, έχει αποθηκευθεί. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία και για τα άλλα τηλεκοντρόλ. Μέγιστος αριθμός: 30 τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού.