


ΜΟΤΕΡ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ LIBRA PLUS

ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


1. Με την χειροκίνηση του μοτέρ, θέτουμε την πόρτα στην τελείως κλειστή θέση της.
2. Δίνουμε ρεύμα στον αυτοματισμό. Το φως του αυτοματισμού θα ανάψει. Η Οθόνη του αυτοματισμού θα δείξει 0 και θα το μοτέρ θα ηχήσει μια φορά.
3. όταν η οθόνη μας δείχνει τον αριθμό 0 ή τίποτα, ο αυτοματισμός δεν είναι σε λειτουργία ρυθμίσεων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προγραμματίσετε τον αυτοματισμό

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – Για να ξεκινήσουμε τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού, πατάμε το πλήκτρο P σταθερά για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το μοτέρ θα ηχήσει μια φορά και στην οθόνη του αυτοματισμού θα εμφανιστεί ο αριθμός 1. Μπορούμε να μεταβούμε από ρύθμιση σε ρύθμιση πατώντας τα πλήκτρα + και - .


1. Ρύθμιση τερματικού ανοίγματος

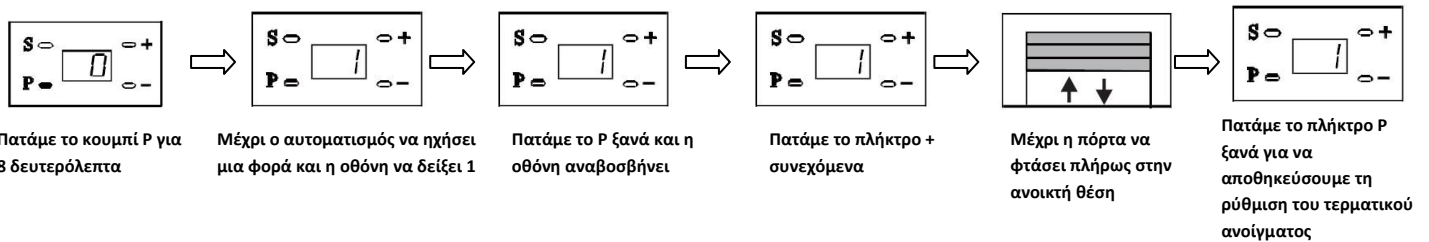


2. Ρύθμιση τερματικού κλεισίματος

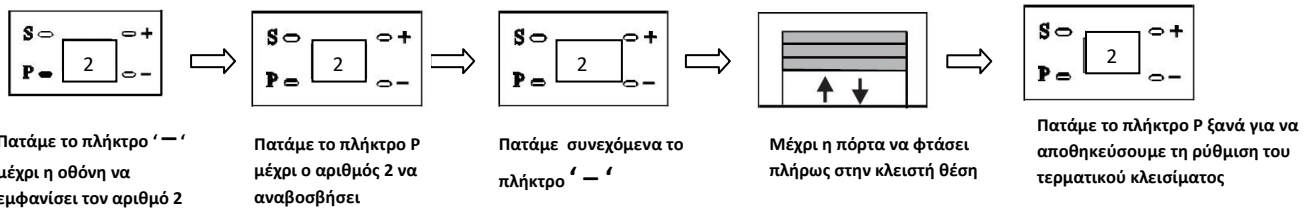


3. Ρύθμιση δύναμης – Η πόρτα είναι τελείως κλειστή

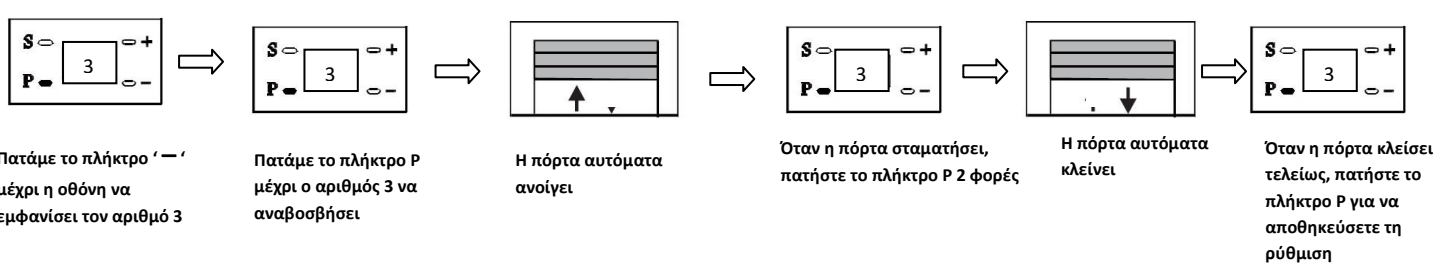

4. Ρύθμιση Φωτοκυττάρων

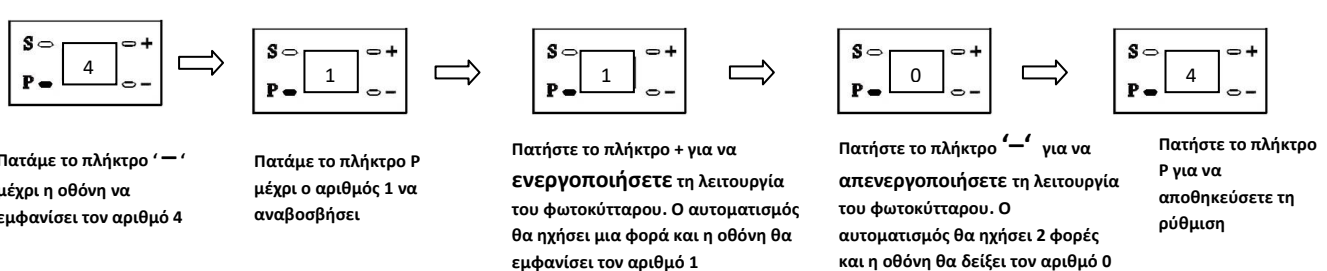

5. Έλεγχος Φωτοκυττάρων



Πατάμε το πλήκτρο ‘-’ μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 5


Πατάμε το πλήκτρο P μέχρι ο αριθμός 5 να αναβοσβήσει

Η πόρτα ανοίγει αυτόματα

Κόψτε τη δέσμη των φωτοκυττάρων. Εάν η οθόνη δείξει το γράμμα A, τότε τα φωτοκύτταρα έχουν ρυθμιστεί σωστά. Εάν ο αριθμός A δεν εμφανίζεται στην οθόνη, πρέπει να τσεκάρετε ξανά τη ρύθμιση των φωτοκυττάρων

Εφόσον η ρύθμιση έχει γίνει σωστά, πατήστε το πλήκτρο P για αποθήκευση

6. Ρύθμιση Αντίληψης Εμποδίου




Πατάμε το πλήκτρο ‘-’ μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 6

Πατάμε το πλήκτρο P μέχρι η οθόνη να εμφανίσει ‘]’. Πατήστε το πλήκτρο + για να επιλέξετε το βαθμό που επιθυμείτε.


Εφόσον η ρύθμιση έχει γίνει σωστά, πατήστε το πλήκτρο P για αποθήκευση

Βαθμός έντασης αντίληψης εμποδίου από την μικρότερη στη μεγαλύτερη

↓
ρύθμιση από εργοστάσιο



7. Ρύθμιση Φάρου (τροφοδοσία 220V) κατά το άνοιγμα - η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο




Πατάμε το πλήκτρο ‘-’ μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 7

Πατάμε το πλήκτρο P. Ο αριθμός 0 εμφανίζεται στην οθόνη

Μετά πατήστε το πλήκτρο + για να ενεργοποιήσετε το φάρο (οθόνη αριθμός 1) ή πατήστε το πλήκτρο - για να απενεργοποιήσετε το φάρο (οθόνη πλήκτρο 0)

Πατήστε το πλήκτρο P για αποθήκευση της ρύθμισης

8. Ρύθμιση χρόνου αυτόματου κλεισίματος – η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο




Πατάμε το πλήκτρο ‘-’ μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό 8

Πατάμε το πλήκτρο P μέχρι ο αριθμός 0 εμφανίζεται

Πατήστε το πλήκτρο + και μεταβείτε στους αριθμούς από 1-9 για να ρυθμίσετε το χρόνο του αυτόματου κλεισίματος σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα

30 δευτ.

60 δευτ. 90 δευτ. 120 δευτ. 150 δευτ. 180 δευτ. 210 δευτ. 240 δευτ.




Πατήστε το πλήκτρο P για αποθήκευση της ρύθμισης


Έξοδος από το πρόγραμμα ρυθμίσεων – αφού όλες έχουν ορισθεί

Πατάμε το πλήκτρο + μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός 1 και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο P συνεχόμενα για 8 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός 0 και ο αυτοματισμός έχει εξέλθει από τη διαδικασία ρυθμίσεων

9. Ρύθμιση χειριστηρίων

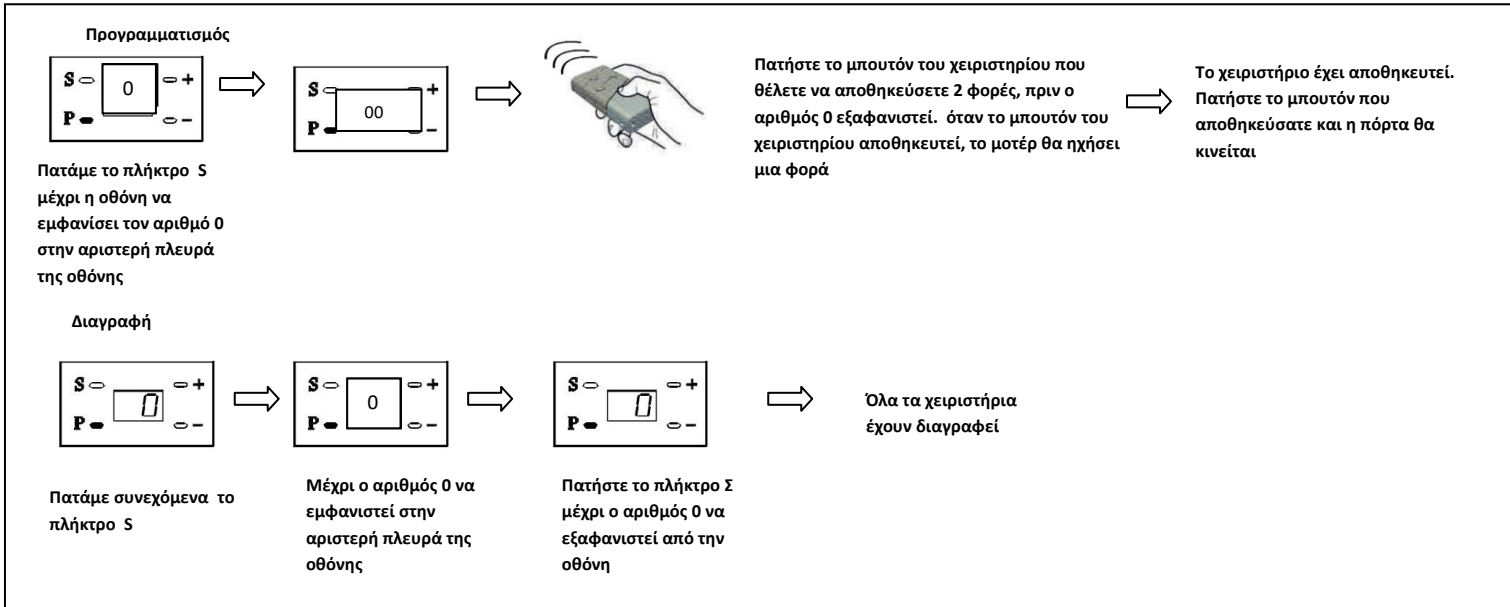

Συνδεσμολογία Καλωδίων

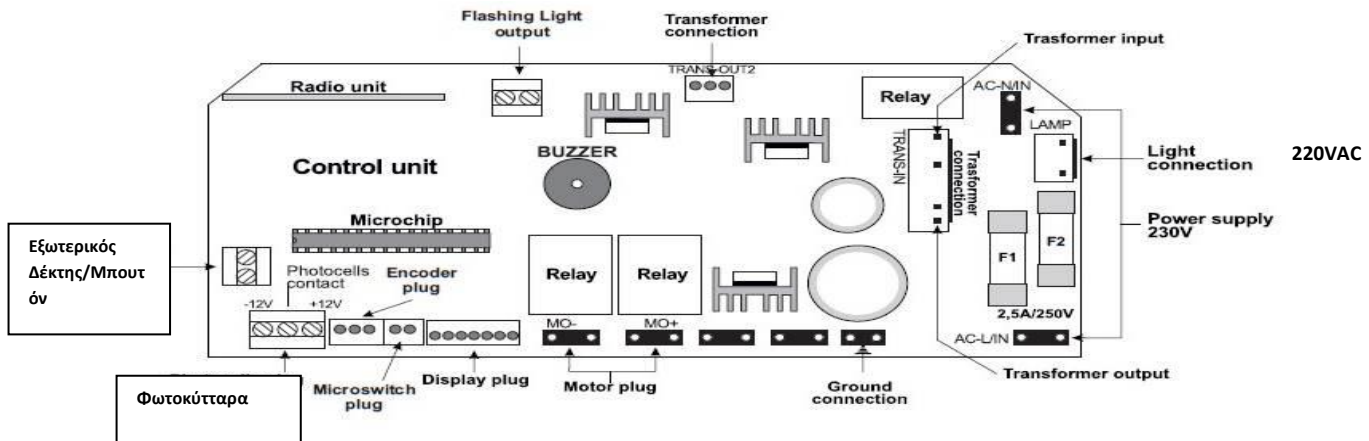

Συνδεσμολογία Φωτοκύτταρου

