


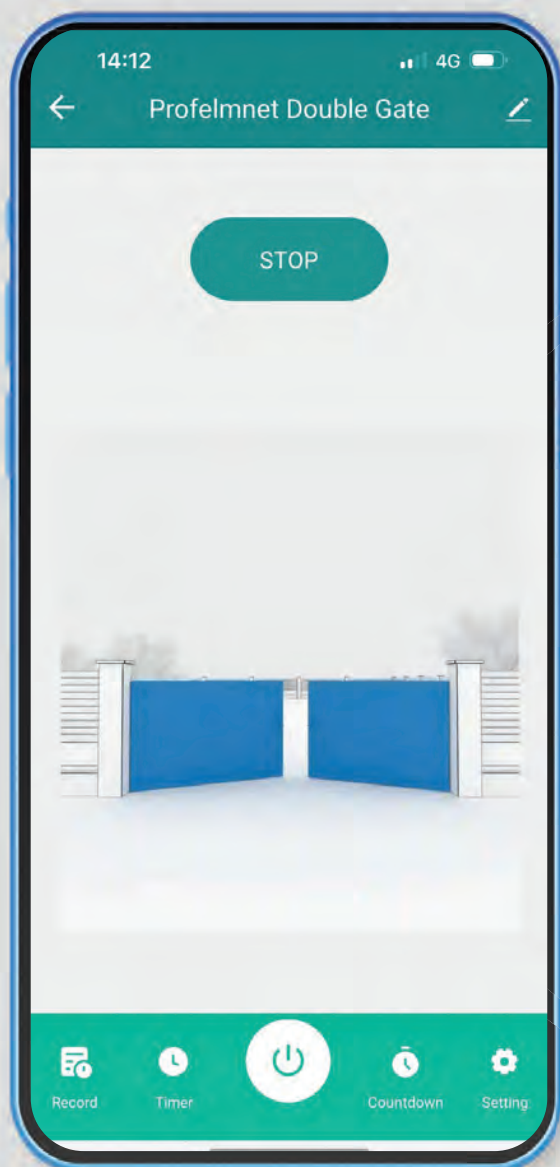

6114
WiFi αυτοματισμός
για 2 μοτέρ 230VAC
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

6114 WiFi αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC

Ο αυτοματισμός 6114 είναι η ιδανική λύση για δύο μοτέρ 230VAC που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των πορτών μέσω εφαρμογής κινητού. Με τον αυτοματισμό 6114, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω κινητού και δικτύου WiFi να πραγματοποιήσει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού αλλά και να διαχειρίζεται την πόρτα του από οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πλακέτα αυτοματισμού έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συρόμενων θυρών/ρολών/κατοικιών με μοτέρ 230VAC. Προορίζεται για χρήση σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις και πρέπει να εγκαθίσταται από άτομα που διαθέτουν βασικές τεχνικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και αυτοματισμού.

Η συσκευή αποτελεί εξάρτημα αυτοματισμού και όχι ολοκληρωμένο μηχάνημα. Η τελική εγκατάσταση της πόρτας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για την ίδια την πόρτα. Το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ραδιοεξοπλισμού των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε εγκαταστάσεις σύμφωνες με τον σχεδιασμό του
- Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση
- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συνδεσμολογία απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος
- Είναι απαραίτητο για να τροφοδοτήσετε τον εξοπλισμό να χρησιμοποιήσετε 6A/30mA διαφορικό ρελέ διαρροής
- Μην αλλάζετε ή διαφοροποιείτε τα υλικά του αυτοματισμού αν πρώτα δεν έχετε επικοινωνήσει με την Profelmnet
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να βρίσκονται κοντά στην πόρτα, όταν εκείνη βρίσκεται σε λειτουργία

- Διατηρήστε μακριά από παιδιά τα χειριστήρια του αυτοματισμού ώστε να αποφευχθεί η ακούσια λειτουργία της πόρτας
- Η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή του αυτοματισμού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό
- Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση επαφής ασφαλείας για την ασφάλεια διέλευσης πεζών
- Η Profelmnet ως κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση
- Οτιδήποτε δεν αναγράφεται στις παραπάνω οδηγίες, δεν ενδείκνυται
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ενεργά μέσα ασφαλείας (π.χ. φωτοκύτταρα ή επαφή ασφαλείας), ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία της πόρτας.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος διαδρομής της πόρτας.
- Μην λειτουργείτε την πόρτα παρουσία ανθρώπων, ζώων ή αντικειμένων στην πορεία της.
- Πριν τη χρήση, ο εγκαταστάτης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η πόρτα κινείται ελεύθερα και χωρίς μηχανικές αντιστάσεις.
- Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EU (WEEE).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας: 230VAC 50Hz
- Έξοδος μοτέρ: 230VAC
- Έξοδος αξεσουάρ: 24VDC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +60°C
- Δέκτης τηλεχειρισμού: Rolling code ή Fixed code, ανάλογα το μοντέλο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Για ασφαλή λειτουργία της πόρτας, η εγκατάσταση φωτοκυττάρων είναι υποχρεωτική σε κάθε νέα εγκατάσταση αυτοματισμού. Η λειτουργία της πόρτας χωρίς ενεργά μέσα ασφάλειας την καθιστά μη συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις ασφαλείας του EN 12453.

Η πόρτα δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς ενεργό φωτοκύτταρο.

Σε περίπτωση που τα φωτοκύτταρα δεν είναι συνδεδεμένα ή δεν λειτουργούν, το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(Test Procedure)

Μετά την εγκατάσταση:

1. Ελέγξτε ότι η πόρτα κινείται χωρίς εμπλοκές.
2. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των φωτοκυττάρων.
3. Ελέγξτε τους τερματικούς διακόπτες.
4. Κάντε 5 πλήρεις κύκλους ανοίγματος/κλεισίματος.

5. Βεβαιωθείτε ότι η χειροκίνητη απελευθέρωση λειτουργεί σωστά.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Profelmnet δεν φέρει ευθύνη για την τελική εγκατάσταση της πόρτας, ούτε για τυχόν κακή ή ελλιπή χρήση του προϊόντος.

Η σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση των διατάξεων ασφαλείας (φωτοκύτταρο, επαφή ασφαλείας, ρυθμίσεις δύναμης μοτέρ) αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη ή του ιδιώτη που ολοκληρώνει την εγκατάσταση.

Η λειτουργία της πόρτας χωρίς εγκατεστημένα μέσα ασφαλείας είναι απαγορευμένη και δύναται να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς. Η Profelmnet παρέχει μόνο τον εξοπλισμό αυτοματισμού και δεν αποτελεί κατασκευαστή της τελικής πόρτας. Η Profelmnet δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία ή τυχόν μεταβολές της πλατφόρμας cloud (Tuya, Google Home, Amazon Alexa).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE



Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2006/42/EC (Οδηγία Μηχανών), με την παρούσα δήλωση, ο κατασκευαστής: Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δηλώνει ότι το παρακάτω προϊόν: 6114-WIFI Αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC αποτελεί εξάρτημα αυτοματισμού και όχι ολοκληρωμένο μηχανήμα και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών: 2014/53/EU – Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/30/EU – Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) και συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προϊόν. Ο ενσωματωμένος πομποδέκτης WiFi συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU (RED) και λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 2.4GHz και 5GHz σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η τελική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επιτρέπεται μόνο όταν το σύνολο της εγκατάστασης συμμορφώνεται με την Οδηγία 2006/42/EC.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: PROFELMNET Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Διεύθυνση:

Προέδρου Δρακάκη 11
17341 Άγιος Δημήτριος
Αθήνα


Τηλέφωνο:

210 9850244
697 4894108
(Τεχνική Υποστήριξη)


Email:

info@profelmnet.com


6114 WiFi αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC

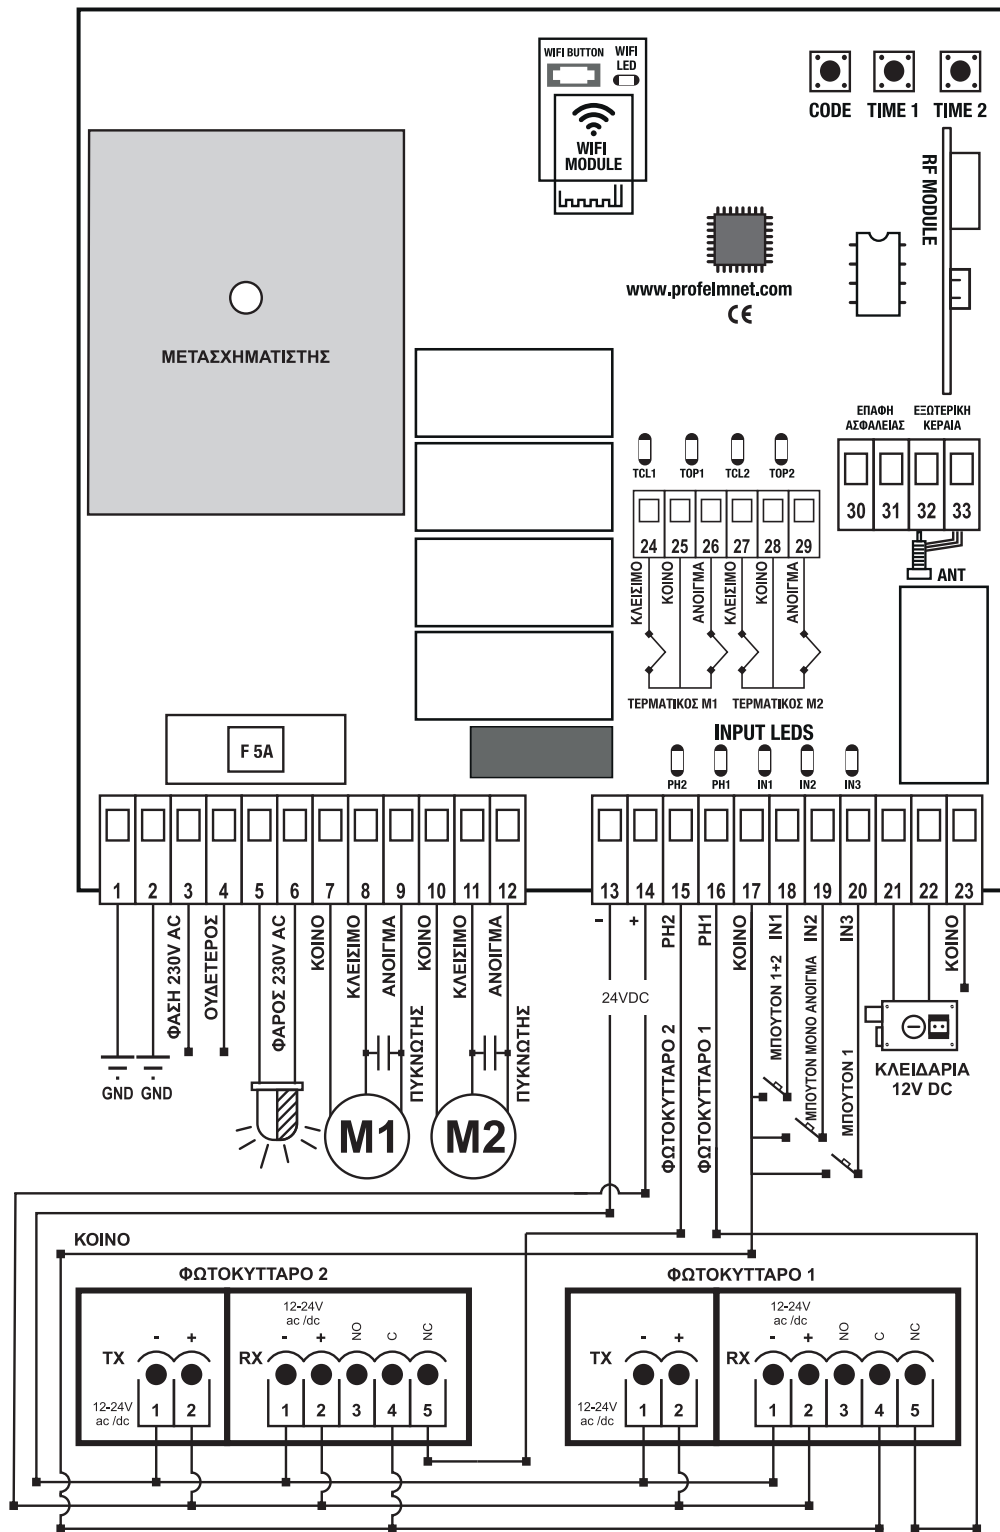


ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΑΦΗ NC

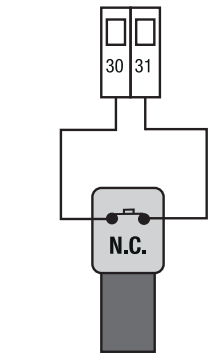

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 8Κ2

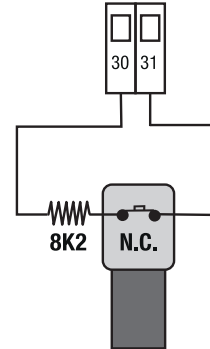

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	230VAC /50 Hz
Μέγιστη Ισχύς Μοτέρ	1400W
Διαστάσεις κουτιού	25cm X 19.5cm X10cm
Διαστάσεις πλακέτας	13cm X 13.5cm X4.5cm
Ασφάλεια τροφοδοσίας 230VAC	5A
Ασφάλεια τροφοδοσίας 24VDC	200mA
Τροφοδοσία φάρου	230VAC/100W
Τροφοδοσία φωτοκυττάρων	24VDC
Τροφοδοσία κλειδαριάς	12VDC/3A
Μνήμη χειριστηρίων	Αποσπώμενη για έως 300 χειριστήρια
Θερμοκρασία	-20°C + 60oC

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1	Γείωση
2	Γείωση
3	Φάση
4	Ουδέτερος
5-6	Φάρος
7	Κοινό μοτέρ 1
8	Κλείσιμο Μοτέρ 1 + Πυκνωτής
9	Άνοιγμα Μοτέρ 1 + Πυκνωτής
10	Κοινό μοτέρ 2
11	Κλείσιμο Μοτέρ 2 + Πυκνωτής
12	Άνοιγμα Μοτέρ 2 + Πυκνωτής
13	Τροφοδοσία - 24VDC
14	Τροφοδοσία + 24VDC
15+17	Εντολή Φωτοκύτταρου 2 NC
16+17	Εντολή φωτοκύτταρου 1 NC
17	Κοινό επαφών
18+17	Εντολή Μπουτόν Μοτέρ 1+2
19+17	Επαφή Μαγνητικού Βρόγχου N.O
20+17	Εντολή Μπουτόν Μοτέρ 1 - NO
21+22	Κλειδαριά 12VDC 3A
23	Κοινό
24+25	Τερματικός κλειστής μοτέρ 1- N.C
25	Κοινό τερματικών μοτέρ 1
26+25	Τερματικός ανοιχτής μοτέρ1 - N.C
27+28	Τερματικός κλειστής μοτέρ 2 - N.C
28	Κοινό τερματικών μοτέρ 2
29+28	Τερματικός ανοιχτής μοτέρ 2 - N.C
30+31	Επαφή Ασφαλείας NC/8K2
32	Εξωτερική Κεραία 433,92MHz
33	Μπλεντάζ Κεραίας 433,92MHz

Συμβατό με:



Συμβατό με:



Powered by:



6114 WiFi αυτοματισμός για 2 μοτέρ 230VAC
είναι πιστοποιημένο προϊόν από:



THE POWER TO MOVE

Εύκολα, Γρήγορα και από Απόσταση μέσω WiFi!

Κατεβάστε την εφαρμογή Tuya Smart



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TUYA SMART

Συνδεθείτε στο WiFi ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ με τη smart συσκευή σας και κατεβάστε την εφαρμογή TUYA SMART είτε μέσω google play είτε μέσω apple store.




Κινητό τηλέφωνο



Ασύρματο Router




- 1 Πατήστε Δημιουργία Νέου Λογαριασμού (SING UP) για εγγραφή νέου χρήστη

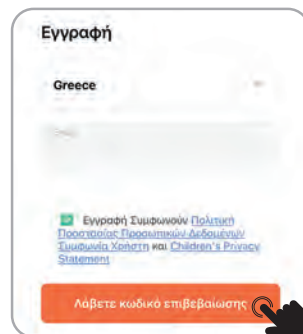


- 2 Συμπληρώστε το email σας και πατήστε Λάβετε Κωδικό Επιβεβαίωσης (Send Verification Code)




- 3 Λάβετε Κωδικό Επιβεβαίωσης (Send Verification Code)

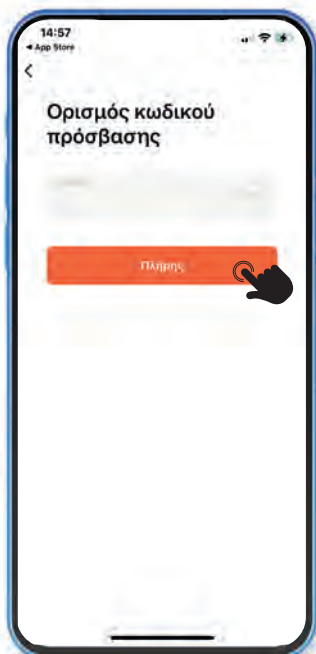

- 4 Ορισμός Κωδικού Πρόσβασης

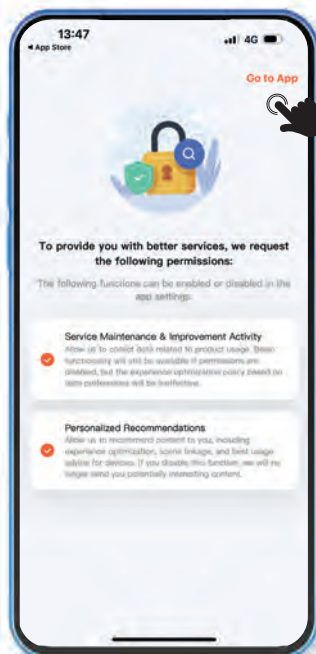


- 5 Είσοδος

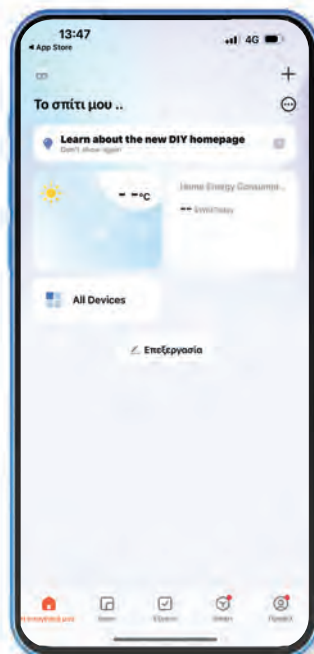


- 6 Ο λογαριασμός σας ολοκληρώθηκε

Δημιουργία "Σπιτιού" στην εφαρμογή

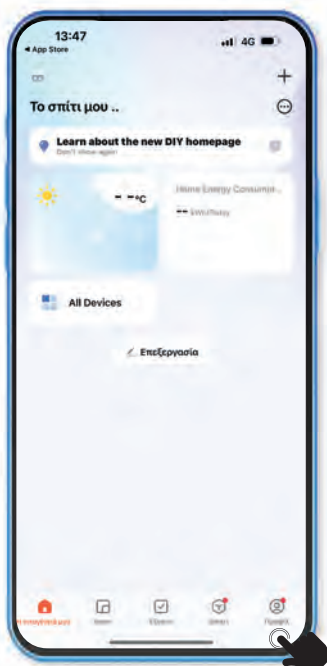


1 Επιλέξτε την επιλογή Προφίλ

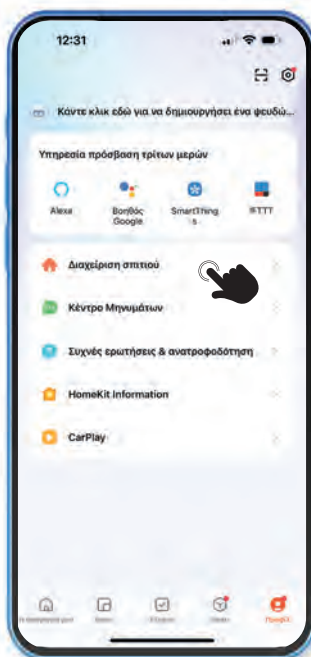


2 Επιλέξτε την επιλογή Διαχείριση Σπιτιού



3 Δημιουργήστε το σπίτι σας

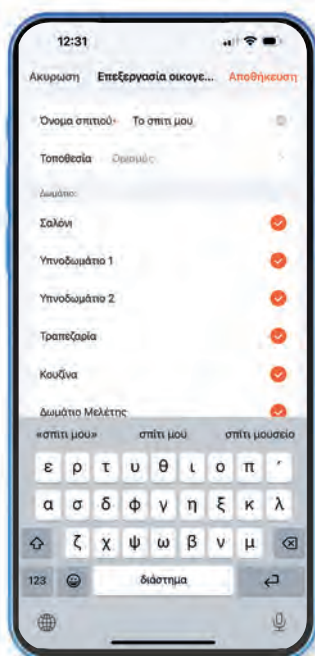

4 Ονομάστε το σπίτι σας

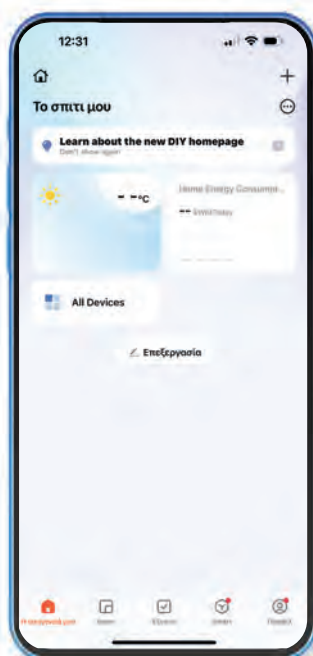


5 Το σπίτι σας ολοκληρώθηκε

Συγχρονισμός με τον αυτοματισμό 6114



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ WIFI


Ο αυτοματισμός 6114 υποστηρίζει WiFi συνδεσιμότητα 2,4GHz και 5GHz.

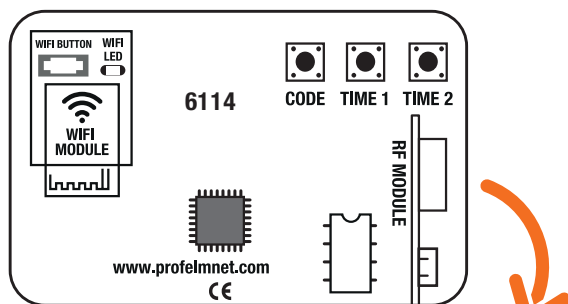

Τροφοδοτήστε τον αυτοματισμό 6114.


Το ενδεικτικό μπλε LED του αυτοματισμού -WiFi LED- θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Σε διαφορετική περίπτωση, κρατήστε και πατήστε σταθερά πατημένο το μπουτόν **WiFi** του αυτοματισμού μέχρι το ενδεικτικό μπλε LED να ξεκινήσει να αναβοσβήνει

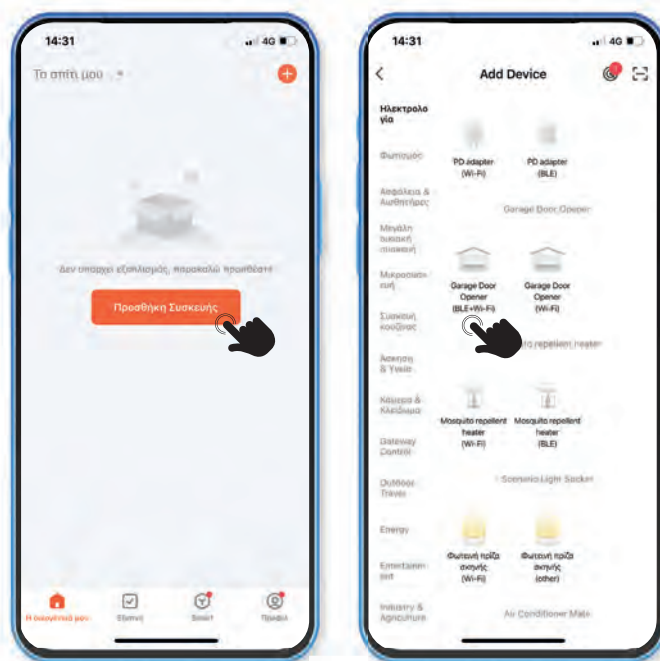


1 Ανοίξετε την εφαρμογή και πατήστε Προσθήκη συσκευής


2 Επιλέξτε το GARAGE DOOR OPENER (Wi-Fi & BLE)

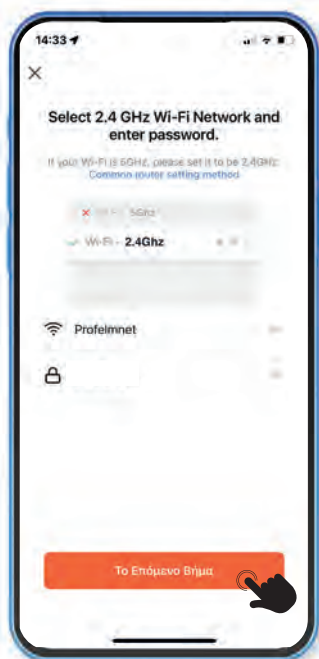


3 Συμπληρώστε το όνομα και τον κωδικό του WiFi

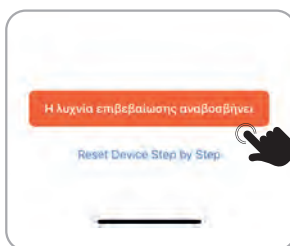


4 Πατήστε τα πορτοκαλί πλαίσια επιβεβαίωσης διαδοχικά

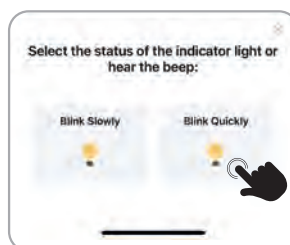

5 Επιλέξτε την επιλογή Blink Quickly

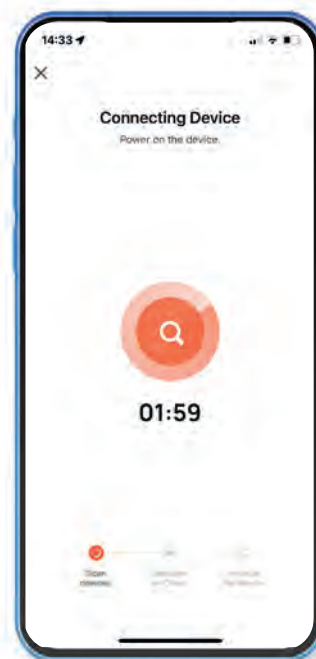

6 Αναμονή σύνδεσης... Πατήστε ολοκλήρωση

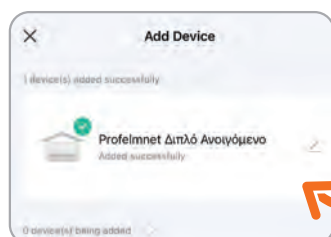

7 Ο αυτοματισμός 6114 συγχρονίζεται



8 ο αυτοματισμός 6114 συγχρονίστηκε επιτυχώς

Κεντρική σελίδα διαχείρισης αυτοματισμού


* **Κεντρικό μπουτόν εντολών**
Άνοιγμα | Στοπ | Κλείσιμο
του αυτοματισμού

* **Timer**
Χρονοδιακόπτης

* **Record**
Αρχείο εντολών

Countdown *
Αντίστροφη μέτρηση

Settings *
Ρυθμίσεις Αυτοματισμού

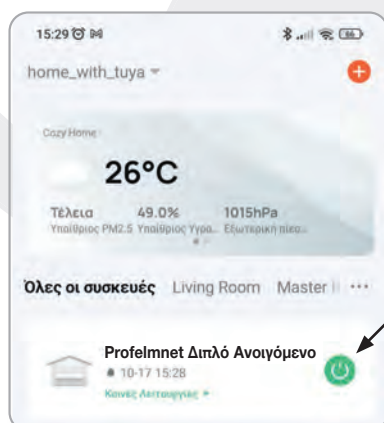

Κεντρική σελίδα
όλων των συσκευών

Γρήγορη εντολή στην πόρτα
Ένδειξη κατάστασης πόρτας

- **Ανοιχτή:** πράσινο
- **Κλειστή:** γκρι





Ρυθμίσεις αυτοματισμού 6114

Από την κεντρική σελίδα διαχείρισης αυτοματισμού επιλέξτε

Settings / Ρυθμίσεις Αυτοματισμού

και ρυθμίστε τις όλες τις λειτουργίες του.

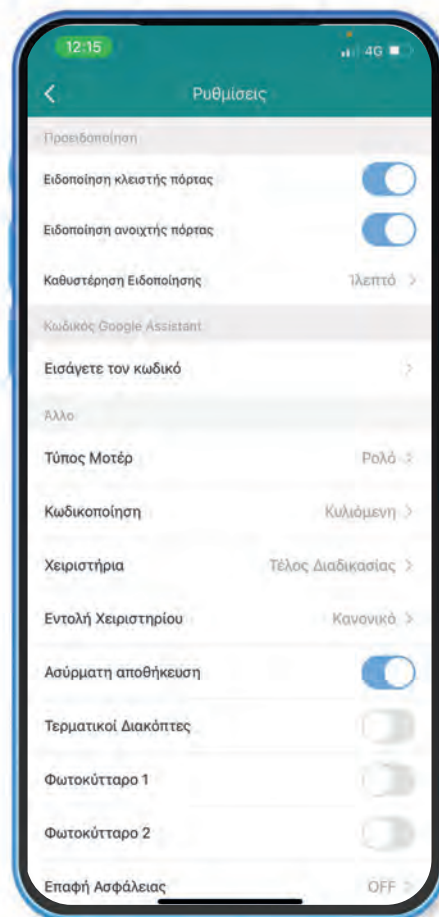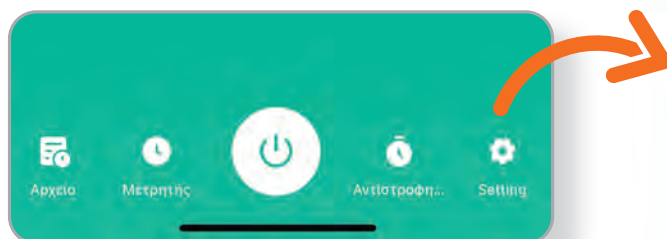

Λειτουργία	Επιλογή /Τιμές	Περιγραφή
Ειδοποίηση κλειστής θέσης	ON / OFF	Ειδοποίηση της κλειστής θέσης
Ειδοποίηση ανοικτής θέσης	ON / OFF	Ειδοποίηση της ανοικτής θέσης
Delay alarm	Δεν χρησιμοποιείται	
Κωδικός Google Assistant Εισάγετε τον κωδικό	Επιλογή 4 ψηφίων κωδικό	Για να δώσετε εντολή ανοίγματος στο GOOGLE ASSISTANT, πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον 4 ψηφίο κωδικό
Κωδικοποίηση	- Κυλιόμενη - Ανοιχτή Κυλιόμενη - Σταθερή - Profelmnet	Επιλέξτε τη κωδικοποίηση ανάλογα με τα χειριστήρια που χρησιμοποιείτε στην εγκατάσταση
Χειριστήρια	- Αποθήκευση Χειριστηρίου - Αποθήκευση Πεζού - Ολική Διαγραφή - Τέλος Διαδικασίας	Δείτε παρακάτω τη διαδικασία Νούμερο 1
Διαγραφή Χρήστη	0-299	Επιλέγω Αριθμό Χρήστη που θέλω να διαγράψω
Εντολή χειριστηρίου	- Κανονικό - Μόνο Άνοιγμα	Κανονικό: Κυκλική εντολή χειριστηρίου (ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΟΠ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ) Μόνο Άνοιγμα: Εντολή χειριστηρίου MONO ΑΝΟΙΓΜΑ
Ασύρματη Αποθήκευση	ON/OFF	Ασύρματη αποθήκευση νέων χειριστηρίων
Τερματικοί Διακόπτες	ON/OFF	
Φωτοκύτταρο 1	ON/OFF	Φωτοκύτταρο προστασίας. Η πόρτα δεν κλείνει όταν είναι ενεργοποιημένο.
Φωτοκύτταρο 2	ON/OFF	Φωτοκύτταρο παγώματος. Η πόρτα παγώνει όταν είναι ενεργοποιημένο.

Λειτουργία	Επιλογή /Τιμές	Περιγραφή
Επαφή Ασφαλείας	• OFF • 8K2 • Κλειστή επαφή	Μόλις ενεργοποιηθεί η επαφή ασφαλείας, η πόρτα σταματά και κινείται προς τα πίσω για 10 εκατοστά. 8K2: Χρησιμοποιείται αντίσταση 8,2KΩ για τον έλεγχο της επαφής Κλείστη επαφή: Χρησιμοποιείτε NC επαφή για τον έλεγχο της
Εξωτερικό Μπουτόν	• OFF • Κανονικό	Κανονικό: Κυκλική εντολή μπουτόν (ΑΝΟΙΓΜΑ - ΣΤΟΠ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
Φάρος	• Φωτισμός Χώρου • Φάρος • Προειδοποιητικός Φανός	Φάρος: Ο φάρος ενεργοποιείται καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας του μοτέρ. Φωτισμός Χώρου: ο φάρος είναι ενεργός για 3 λεπτά μετά τη τελευταία εντολή Προειδοποιητικός Φανός: ο φανός λειτουργεί ως ένδειξη της λειτουργίας της πόρτας.
Κλειδαριά	OFF - 3S - 4S - 5S - 6S	Επιλέγεται χρόνο ενεργοποίησης της κλειδαριάς
Χρόνος Αργής Κίνησης	1S -40S	Επιλέγεται τον χρόνο της αργής κίνησης των μοτέρ στο τέλος της διαδρομής τους
A/K Διέλευσης	0s-180s	Επιλέξτε το χρόνο αυτομάτου κλεισίματος διέλευσης από το φωτοκύτταρο 1
A/K Αναμονής	0s-180s	Επιλέξτε το χρόνο αυτομάτου κλεισίματος αναμονής
Καθυστέρηση Μοτέρ	ON/OFF	
Έλεγχος Πίεσης Λαδιού	OFF - 15 λεπτά - 30 λεπτά 1 ώρα - 2 ώρες	Επιλέξτε σε περίπτωση υδραυλικών μοτέρ
Αργή Κίνηση	• ON μοτέρ < 500W A • ON μοτέρ < 500W B • ON μοτέρ < 500W C • ON μοτέρ > 500W A • ON μοτέρ > 500W B • ON μοτέρ > 500W C • OFF	Εργοστασιακές Ρυθμίσεις • Μοτέρ < 500W επιλογή A • Μοτέρ > 500W επιλογή A
Δύναμη Μοτέρ στην κανονική κίνηση	1-10	Μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη δύναμη κανονικής κίνησης του μοτέρ
Δύναμη Μοτέρ στην αργή κίνηση	1-10	Μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη δύναμη αργής κίνησης του μοτέρ
Κανονική Κίνηση Αμπεροστόπ Μοτέρ 1	1-10	Μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη δύναμη αργής κίνησης του μοτέρ
Αργή Κίνηση Αμπεροστόπ Μοτέρ 1	1-10	Μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη δύναμη αργής κίνησης του αμπεροστόπ
Κανονική Κίνηση Αμπεροστόπ Μοτέρ 2	1-10	Μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη δύναμη αργής κίνησης του μοτέρ
Αργή Κίνηση Αμπεροστόπ Μοτέρ 2	1-10	Μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη δύναμη αργής κίνησης του αμπεροστόπ
Χρόνος Διαδρομής	ON/OFF	Μετά την Ενεργοποίηση του, η εντολή μένει ενεργή για 10 δευτερόλεπτα
Ορισμός Χρόνου Διαδρομής	Εκκίνηση Διαδικασίας ΣΤΟΠ Μοτερ 1 ΣΤΟΠ Μοτερ 2 Τέλος Διαδικασίας	Βλέπε παρακάτω διαδικασία 2
Μήνυμα Κατάστασης	Αντιμετώπιση Προβλημάτων	
Προσθήκη Σειριακού Αρ. Χειριστηρίου	Συμπληρώστε τον 8 ψηφιο αριθμό του νέου χειριστηρίου	Για λόγους ασφαλείας δίνεται μόνο από πιστοποιημένο συνεργάτη
Εντολή Ελέγχου	Άνοιγμα Στοπ Κλείσιμο	Έλεγχος ρυθμίσεων



Διαδικασία Νούμερο 1: **ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Μέσω αυτοματισμού 6114: Πατήστε το μπουτόν κωδικού (CODE) και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό LED αφήστε το αμέσως. Πατήστε τώρα το νέο τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει στιγμιαία. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευτεί.

Μέσω εφαρμογής: Ρυθμίσεις => Χειριστήρια => Αποθήκευση Χειριστηρίων => OK=> Πατήστε τα χειριστήρια που θέλετε να αποθηκεύσετε διαδοχικά => Χειριστήρια => Τέλος Διαδικασίας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΕΖΟΥ

Προσθήκη χειριστήριο πεζού (Μοτέρ 1 μόνο):

Πατήστε το μπουτόν CODE, το κόκκινο ενδεικτικό LED ανάβει σταθερά. Συνεχίστε να πατάτε το μπουτόν CODE έως ότου το κόκκινο ενδεικτικό LED ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Τώρα αφήστε το μπουτόν CODE και πατήστε το μπουτόν του χειριστηρίου. Το ενδεικτικό κόκκινο LED αναβοσβήνει στιγμιαία. Το μπουτόν του χειριστηρίου έχει αποθηκευτεί για άνοιγμα πεζού(Μοτερ1).

Μέσω εφαρμογής: Ρυθμίσεις => Χειριστήρια => Αποθήκευση Πεζού => OK=> Πατήστε τα χειριστήρια που θέλετε να αποθηκεύσετε διαδοχικά για μερικό άνοιγμα πεζού => Χειριστήρια => Τέλος Διαδικασίας

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μέσω αυτοματισμού 6114: Πατήστε το μπουτόν κωδικού (CODE). Ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό LED. Κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει τελείως το κόκκινο ενδεικτικό LED. Η διαγραφή των χειριστηρίων έχει επιτευχθεί.

Μέσω εφαρμογής: Ρυθμίσεις => Χειριστήρια => Ολική Διαγραφή => OK





Διαδικασία Νούμερο 2: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Πριν την ρύθμιση των χρόνων διαδρομής των δυο φύλλων, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΠ στο κλείσιμο και στο άνοιγμα του κάθε φύλλου αλλιώς δεν θα μπορούν να ρυθμιστούν σωστά οι χρόνοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φυσικά στοπ, το μοτέρ σας πρέπει να έχει ενσωματωμένα ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΠ.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ρυθμίσεις => Χρόνος Διαδρομής => ΟΝ. Ο χρήστης έχει ΜΟΝΟ 10 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει τη διαδικασία ορισμού χρόνου διαδρομής.

Ορισμός Χρόνου Διαδρομής => Εκκίνηση Διαδικασίας => ΟΚ. Το Μοτέρ 1 ξεκινάει.

ΣΤΟΠ Μοτέρ 1 => ΟΚ και ξεκινάει αυτόματα το Μοτέρ 2.

ΣΤΟΠ Μοτέρ 2 => ΟΚ

Τέλος Διαδικασίας => ΟΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Με τα Μπουτόν TIME 1 + TIME 2 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν TIME 1 μέχρι να ανοίξει τελείως το πρώτο φύλλο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν TIME 2 μέχρι να ανοίξει τελείως το δεύτερο φύλλο.

Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:

Μέσω αποθηκευμένου χειριστηρίου ή εξωτερικού μπουτόν ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε συγχρόνως τα μπουτόν TIME 1 + TIME 2 του αυτοματισμού, μέχρι το κόκκινο ενδεικτικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει.

Πατήστε το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 ανοίγει.

Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε ξανά το Χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 σταματάει και το Μοτέρ 2 ξεκινάει να ανοίγει αυτόματα.

Πατήστε το χειριστήριο όταν το Μοτέρ 2 ανοίξει τελείως.

Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.



Διαδικασία Νούμερο 2: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Με το Μπουτόν TIME 1 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε συγχρόνως τα μπουτόν CODE + TIME 2 του αυτοματισμού μέχρι το κόκκινο ενδεικτικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 1 ανοίγει.

Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 1 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 2 ξεκινάει να ανοίγει αυτόματα.

Όταν το Μοτέρ 2 ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.

Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 1 ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.

Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το μπουτόν TIME 1.

Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:

Μέσω αποθηκευμένου χειριστηρίου ή εξωτερικού μπουτόν ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πατήστε συγχρόνως τα μπουτόν CODE + TIME 2 του αυτοματισμού, μέχρι το κόκκινο ενδεικτικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 ανοίγει.

Όταν ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 1 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 2 ξεκινάει να ανοίγει αυτόματα.

Όταν το Μοτέρ 2 ανοίξει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.

Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.


Το Μοτέρ 2 σταματάει και μετά από 1 δευτ/το, το Μοτέρ 1 ξεκινάει να κλείνει αυτόματα.

Όταν κλείσει τελείως, πατήστε στιγμιαία το χειριστήριο.

Οι χρόνοι διαδρομής των δυο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.



Διαθέσιμοι τύποι χρηστών

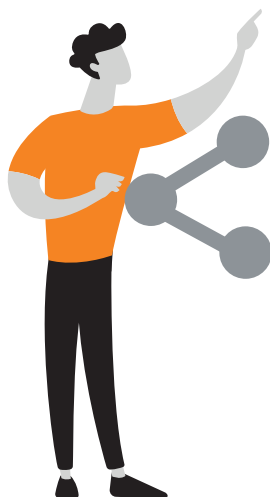

1. Ιδιοκτήτης του Σπιτιού (Home owner):

Είναι αυτός που έχει κάνει σύζευξη της συσκευής με το δρομολογητή (router) του σπιτιού και έχει ολόκληρη τη διαχείριση της συσκευής.

2. Διαχειριστής (Administrator):

Είναι ο χρήστης που μπορεί να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού.

3. Χρήστης (Common User):

Είναι ο απλός χρήστης που μπορεί μόνο να λειτουργήσει τη συσκευή, χωρίς δικαίωμα στις ρυθμίσεις.




Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μπορεί να διαμοιράσει τον αυτοματισμό του σε διαχειριστές ή χρήστες ανάλογα με το βαθμό πρόσβασης που θέλει να έχουν στον αυτοματισμό


TIP: ο χρήστης που θα μοιράσετε πρόσβαση πρέπει να έχει λογαριασμό στην εφαρμογή TUYA SMART. Η προσθήκη ατόμου γίνεται με το email που έχει στην εφαρμογή TUYA SMART




Διαμοιρασμός ολόκληρου του Σπιτιού

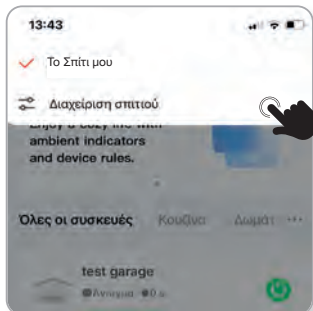


1 Επιλέξτε Διαχείριση Σπιτιού

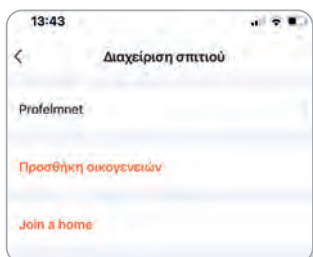

2 Επιλέξτε το σπίτι που θέλετε να διαμοιράσετε

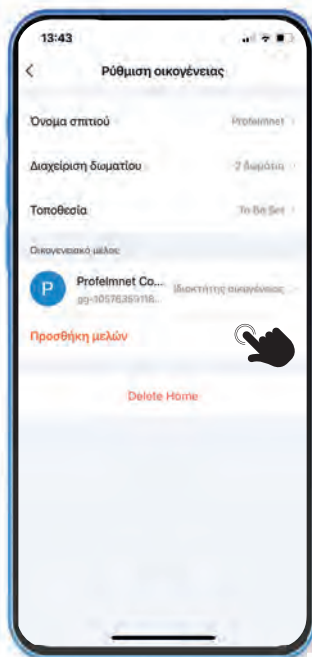


3 Επιλέξτε προσθήκη μελών

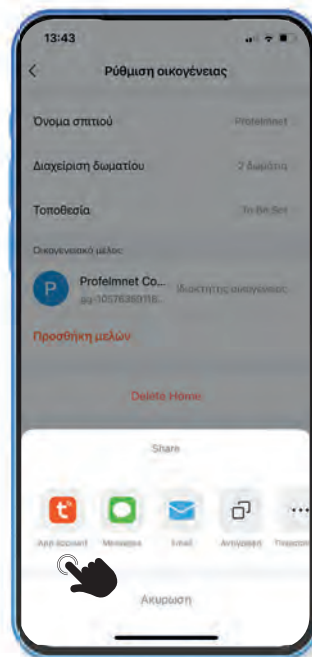

4 Επιλέξτε το Tuya Account που θέλετε



5 Συμπληρώστε τον λογαριασμό TUYA που θέλετε να μοιράσετε το σπίτι σας και επιλέξτε την κατηγορία χρήστη που θέλετε να είναι

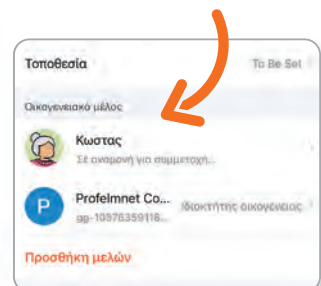

6 Ο χρήστης προστέθηκε



Διαμοίρασμός συσκευής




ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ


Μπορείτε να μοιράσετε πρόσβαση σε μέλη της οικογένειάς σας ή φίλους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ελέγχουν συγκεκριμένες συσκευές




1 Από την αρχική οθόνη επιλέξτε πάνω δεξιά

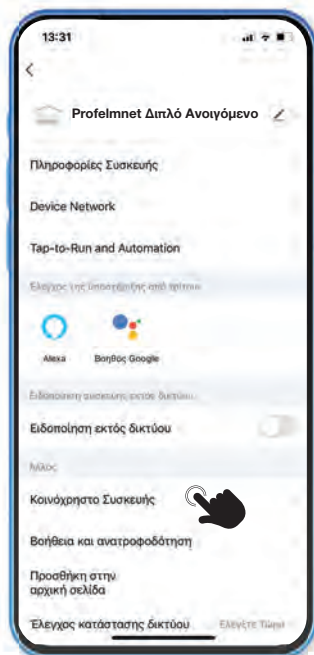

2 Επιλέξτε το μενού "Κοινόχρηστο συσκευής"

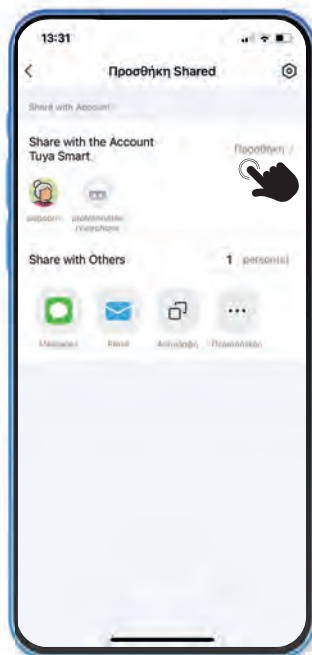

3 Επιλέξτε "προσθήκη" και εισάγετε τον χρήστη που επιθυμείτε

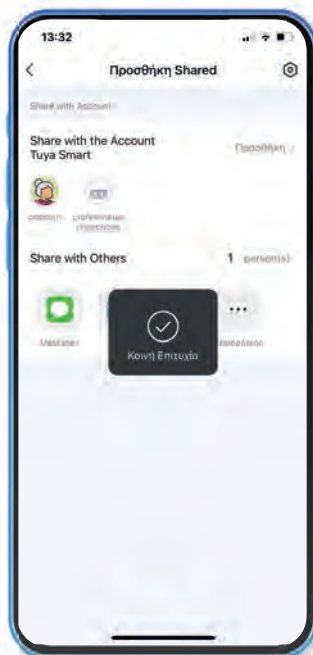


4 Η κοινή χρήση συσκευής ολοκληρώθηκε. Η συσκευή σας είναι πλέον ορατή στον χρήστη που επιλέξατε




Δημιουργία Σεναρίων



Μπορείτε να ρυθμίσετε κανόνες και χρονοδιαγράμματα για τις συσκευές σας, κάνοντας το σπίτι σας πιο αποδοτικό και βολικό.

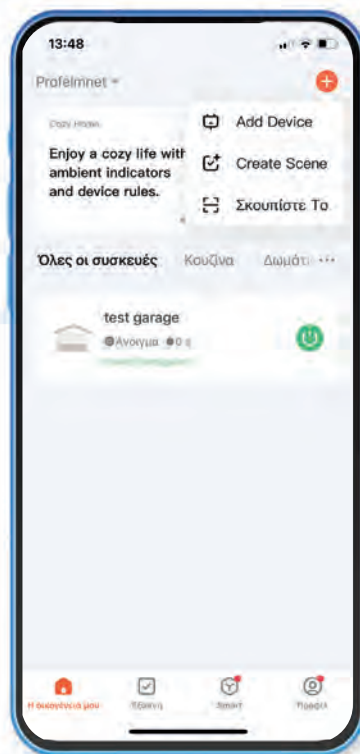


1 Επιλέξτε το + στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής και επιλέξτε το CREATE SCENE

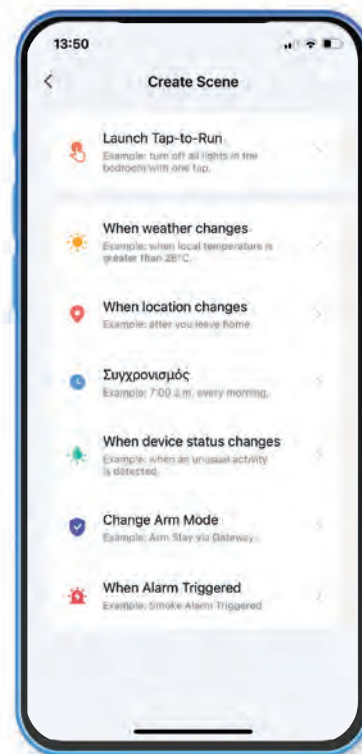

2 Επιλέξτε τους κανόνες ή τα σενάρια που επιθυμείτε με βάση τις ανάγκες σας





Σύνδεση με Google Home



+




- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή **GOOGLE HOME** από το apple store ή το google play και δημιουργήστε λογαριασμό
- 2 Συγχρονίστε την εφαρμογή **Tuya Smart** με το Google Home

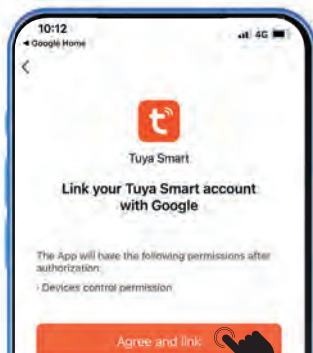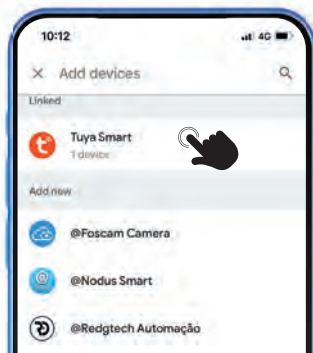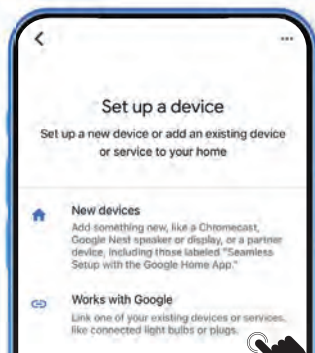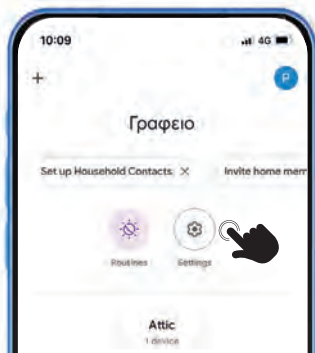

- 3 Ανοίξετε την εφαρμογή **GOOGLE HOME** και πατήστε Ρυθμίσεις (settings)
- 4 Επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή **Works with Google**
- 5 Ανοίξτε το **GOOGLE HOME** και αναζητήστε την εφαρμογή **Tuya Smart**
- 6 Πατήστε **Σύνδεση**



Συνδεση με ALEXA






+



- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή **AMAZON ALEXA** από το apple store ή το google play και δημιουργήστε λογαριασμό

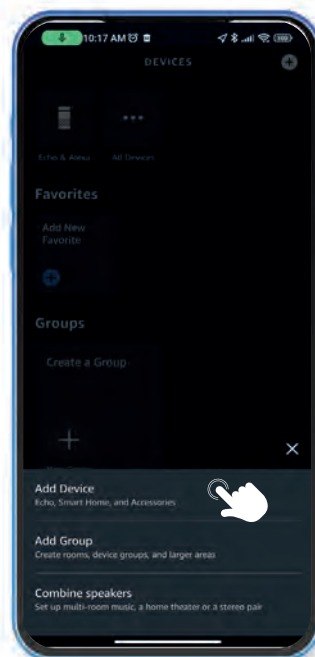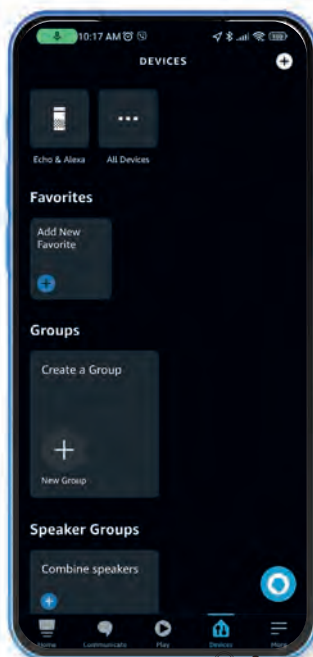

- 2 Πατήστε την επιλογή κάτω δεξιά **Συσκευές (Devices)**
- 3 Επιλέξτε το **ADD NEW DEVICE**

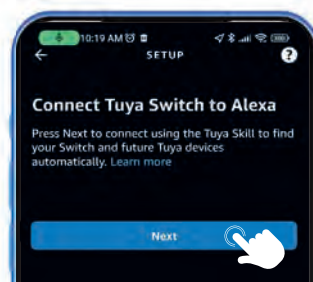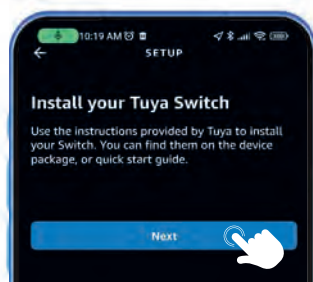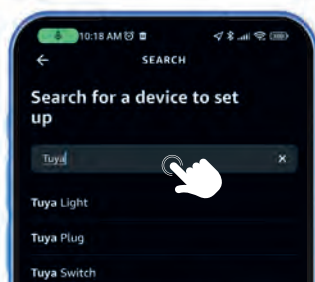

- 4 Βρείτε την **Tuya SMART** συσκευή
- 5 Επιλέξτε την και πατήστε συνέχεια (**NEXT**)
- 6 Εγκαταστήτε την συσκευή και πατήστε **NEXT**
- 7 Η συσκευή προστέθηκε στο **AMAZON ALEXA**

Σημειώσεις:

[illegible]



THE POWER TO MOVE

Every Gate



www.profelmnet.com