



1 Προδιαγραφές τεχνικές

- Ισχύς: AC230V/50Hz(AC110V/60Hz)
- Ονομαστικό φορτίο: ≤400W
- Τα ηλεκτρονικά τερματικά του μοτέρ μπορεί εύκολα να ρυθμιστούν μέσω της εξωτερικής συσκευής ρύθμισης ορίου WSB11 ή μέσω του μπουτόν στην κεφαλή του μοτέρ.
- Το μοτέρ διαθέτει λειτουργία ανίχνευσης εμποδίων για υψηλή ασφάλεια.
- Το μοτέρ μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει με σύστημα τηλεχειρισμού.
- Η περιγραφή και οι προδιαγραφές που δίνονται σε αυτήν την εισαγωγή υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

2 Σύνδεση καλωδίων

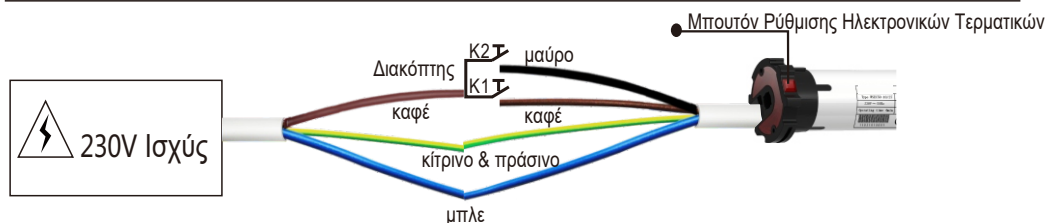


Το καφέ και το μαύρο καλώδιο του μοτέρ πρέπει να συνδεθούν στο καφέ καλώδιο από την παροχή ρεύματος μέσω των διακοπών K1 και K2. Το μπλε καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στο μπλε καλώδιο από την παροχή ρεύματος. Το καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στο καλώδιο γείωσης από την παροχή ρεύματος. Τα όρια μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα μέσω της εξωτερικής συσκευής ρύθμισης ορίου WSB11 ή μέσω του μπουτόν που υπάρχει στην κεφαλή του μοτέρ

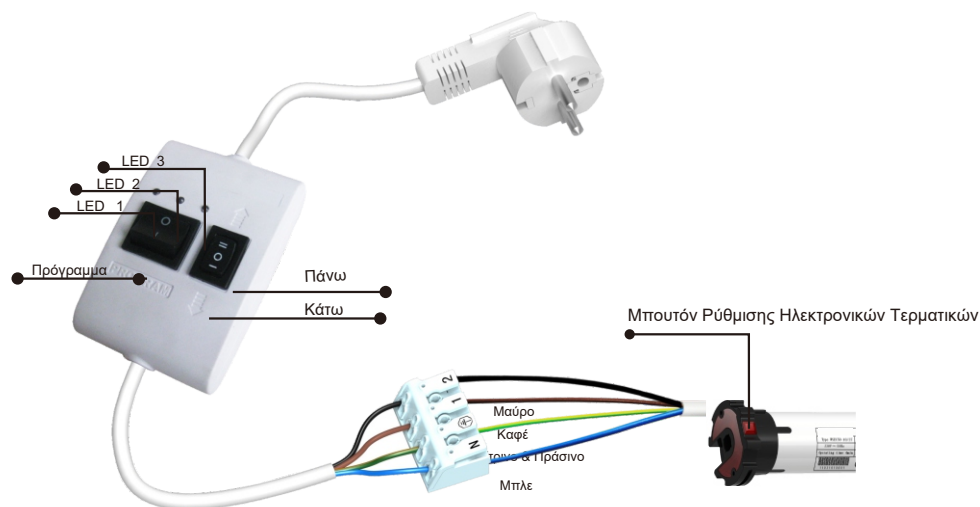

Όταν πατηθεί το κουμπί Πάνω/Κάτω/Προγραμματισμός, η λυχνία LED1 είναι αναμμένη. Όταν πατηθεί το κουμπί Προγράμματος για 2 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED2 είναι αναμμένη. Όταν πατηθεί το κουμπί Προγράμματος για 10 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED2 είναι σβηστή και η LED3 είναι αναμμένη.

3 Αυτόματη ρύθμιση ορίων (Δεν διαθέτει λειτουργία ανίχνευσης εμποδίων από το κάτω μέρος έως και 15 cm).

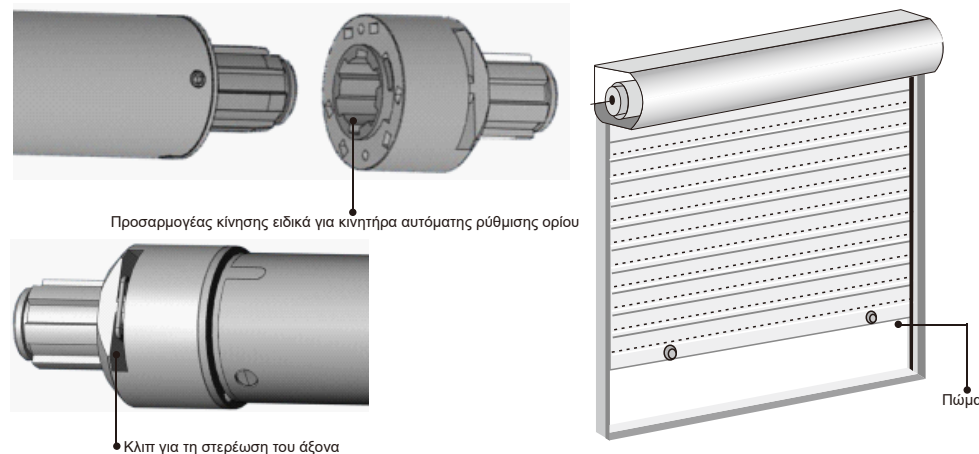

1) Ρύθμιση Πάνω Τερματικού Ορίου




2) Ρύθμιση Κάτω Τερματικού Ορίου




4 Χειροκίνητη ρύθμιση ορίων

Τρόπος Α) :

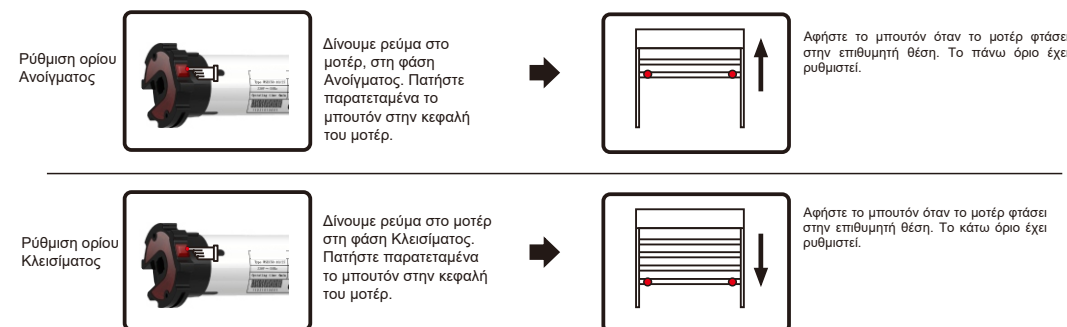


Λειτουργία μοτέρ ελεγχόμενης ροπής

Τρόπος Β) :

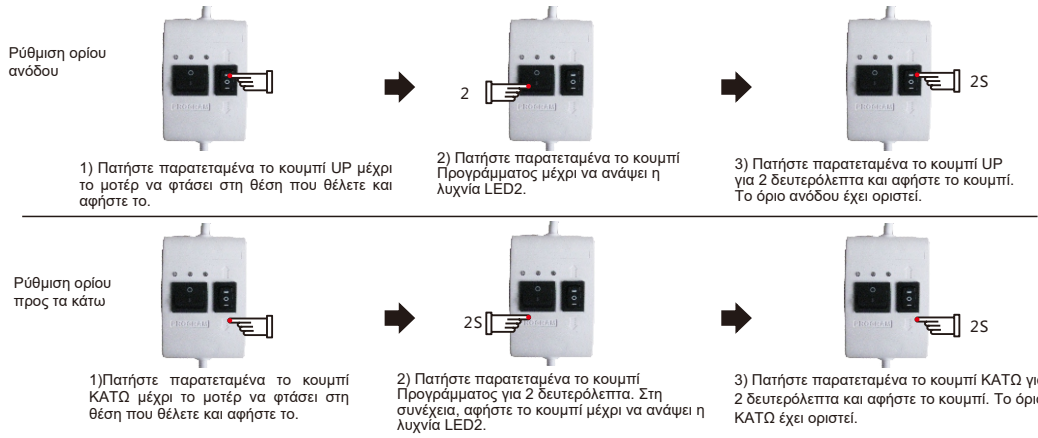


5 Διαγραφή ορίων

Τρόπος Α

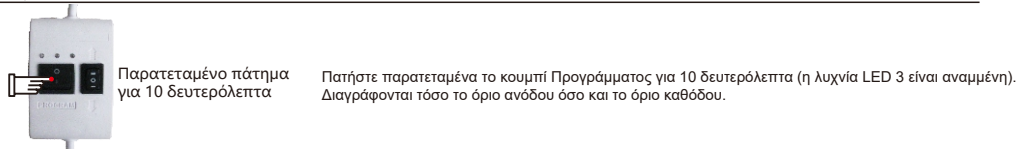

Τρόπος Β

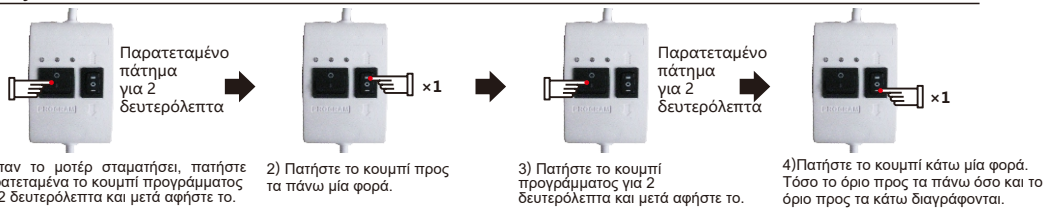

Σημείωση: Το πάτημα του κουμπιού πρέπει να διαρκεί περίπου 2 δευτερόλεπτα με διάστημα 5 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλα σήματα, οι οποίες θα οδηγήσουν σε βλάβη. Παρακαλούμε κάντε επαναφορά.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας Ανίχνευσης Εμποδίων

Η λειτουργία ανίχνευσης εμποδίων (συντομογραφία: OD) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί και είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας OD: Όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και διατηρήστε πρώτα το κουμπί στην κεφαλή του κινητήρα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον κινητήρα πατώντας το κουμπί αύξησης/μείωσης στο καλώδιο. Ο κινητήρας θα δονηθεί μία φορά, και η λειτουργία OD θα είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας OD: Όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και διατηρήστε πρώτα το κουμπί στην κεφαλή του κινητήρα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον κινητήρα πατώντας το κουμπί αύξησης/μείωσης στο καλώδιο. Ο κινητήρας θα δονηθεί δύο φορές, και η λειτουργία OD θα είναι απενεργοποιημένη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.
 - Η εγκατάσταση και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 - Η μονάδα λειτουργεί με ηλεκτρική τάση. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον και αποφύγετε την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή κίνδυνο ατυχήματος.
 - Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση και να δημιουργήσει κινδύνους.
 - Κρατήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τον εξοπλισμό.
 - Μην πατάτε τα κουμπιά του πομπού για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 - Εάν η απόδοση του πομπού μειωθεί, ελέγξτε και αντικαταστήστε την μπαταρία με τον κατάλληλο τύπο.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εντός των καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας λειτουργίας.
- Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της συσκευής ή σε κίνδυνο για τον χρήστη.
- Σήμανση CE : Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα ασφαλείας. Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας, ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

