


PSRD-13R

Μονοκάναλος δέκτης από 12 εως 24V AC/DC

Κωδικός Προϊόντος	Συχνότητα (MHz)	Κωδικό/ση	Κανάλια	Εντολή Ρελέ	VAC/VDC	Μνήμη Τηλεκοντρόλ
PSRD-13R	433,92	Ανοικτή κυλιόμενη	1	Push ON	12-24	300

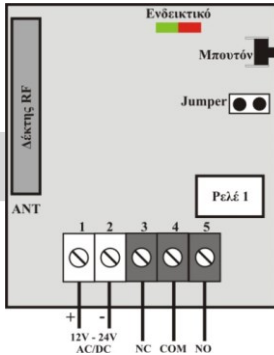

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τροφοδοσία 12-24 VAC/VDC:

Στις 2 κλέμμες 1(+) και 2(-) αριστερά στον PSRD-13R. Μόλις τροφοδοτηθεί με τάση η συσκευή, ανάβει το ενδεικτικό πράσινο χρώμα.

Έξοδος καναλιών, επαφές Ρελέ:

Η έξοδος του καναλιού στον PSRD-13R είναι οι επαφές 3(NC), 4(COM) και 5(NO)

Εντολή γκαραζόπορτας οι επαφές COM και NO του καναλιού



Λειτουργίες:

Push-On (όση ώρα πατάμε το τηλεκοντρόλ, η επαφή κλείνει): Για τη συγκεκριμένη λειτουργία, αφαιρέστε το jumper

Push ON-OFF (πατάμε μια φορά το τηλεκοντρόλ, η επαφή κλείνει, πατάμε ξανά και η επαφή ανοίγει): Για τη συγκεκριμένη λειτουργία, τοποθετήστε το jumper στη θέση του.

Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ: Πατήστε το μπουτόν εκμάθησης στο πλαϊνό μέρος του δέκτη για αρκετή ώρα, το ενδεικτικό LED θα γίνει κόκκινο για 8 δευτερόλεπτα, και στην συνέχεια θα σβήσει. Τα τηλεκοντρόλ έχουν διαγραφεί. Προσοχή, με τη συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται ολική διαγραφή των τηλεκοντρόλ.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε μια φορά το μπουτόν εκμάθησης στα πλαϊνό μέρος του δέκτη. Το ενδεικτικό θα γίνει κόκκινο. Αμέσως μετά πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που θέλετε να αποθηκεύσετε μια φορά και το ενδεικτικό θα γίνει πράσινο αν το τηλεκοντρόλ αναγνωριστεί αλλιώς παραμένει κόκκινο. ΑΝ γίνει πράσινο, αφήστε και ξαναπατήστε συνεχόμενα το ίδιο μπουτόν του τηλεκοντρόλ και το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει πράσινο για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να σταθεροποιηθεί. Ολοκληρώνεται η αποθήκευση μόλις σταθεροποιηθεί.